

SEVERIN
HAIR | CARE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass Ihre Wahl auf ein Produkt der Severin Hair Care Linie gefallen ist. Wir gratulieren Ihnen zu dieser Entscheidung.

Die Marke Severin steht seit über 115 Jahren für Beständigkeit, Qualität und deutsche Entwicklungsleistung. Jedes Gerät der Marke Severin wurde mit Sorgfalt geprüft und hergestellt.

Mit den Severin Hair Care Produkten holen Sie sich ein Stück Schönheit und Pflege ins eigene Haus. Nichts trägt so wirkungsvoll zum persönlichen Wohlbefinden bei wie eine gutsitzende Frisur. Verändern Sie je nach Laune Ihren Typ. In unserem umfangreichen Geräteprogramm finden Sie mit Sicherheit das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse.

Besuchen Sie uns doch auch im Web unter
www.severin-haircare.de oder **www.severin-haircare.com**.

Viel Spaß mit Ihrem Gerät.


**Ihre
Geschäftsleitung und Mitarbeiter
der SEVERIN Elektrogeräte GmbH**

Röhre 27
D-59846 Sundern
www.severin.de

SEVERIN

Art.-No.: LS 0680

HAIR | CARE

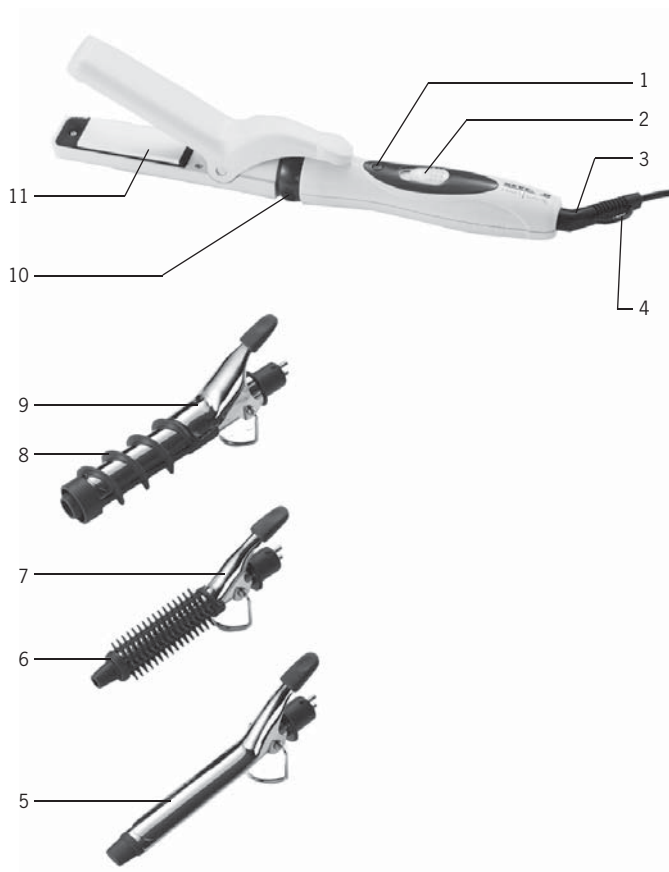



empfohlen von
recommended by
recommandé par

Janina



Topmodel

SEVERIN

HAIR | CARE

D	Bedienungsanleitung
GB	Instructions for use
F	Mode d'emploi
NL	Gebruiksaanwijzing
E	Instrucciones de uso
I	Manuale d'uso
DK	Brugsanvisning
S	Bruksanvisning
FIN	Käyttöohje
PL	Instrukcja obsługi
GR	Οδηγίες χρήσεως
RUS	Руководство по эксплуатации

D

Frisierstab

Liebe Kundin, lieber Kunde,

jeder Benutzer sollte vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen.

Anschluss

Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen. Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Aufbau

1. Kontrollleuchte
2. 3-Stufen-Schalter
3. Anschlussleitung mit Drehkupplung
4. Aufhängeöse
5. Lockenzange Oval
6. aufsetzbare Rundbürste
7. Lockenzange 16 mm
8. Spirallockenaufsatz
9. Lockenzange 25 mm
10. Verriegelungsring
11. Glätter

Sicherheitshinweise

- **Achtung!** Das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten! Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht nass wird (z.B. durch Spritzwasser) und benutzen Sie es nicht mit feuchten Händen.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach dem Gebrauch der Netzstecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutteinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von



nicht mehr als 30mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.

- An Elektro-Wärmegeräten entstehen bei Inbetriebnahme hohe Temperaturen, die bei Berührung zu Verbrennungen führen können. Fassen Sie daher nur den vorhandenen Griff und den Fingerschutz an.
- Der Frisierstab wird heiß. Halten Sie ihn fern von der Kopfhaut, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie den Frisierstab nicht für synthetische Haarteile oder Perücken, da die Wärmeeinwirkung den Fasern schaden kann.
- Vor jeder Inbetriebnahme das komplette Gerät incl. eventueller Zubehörteile auf Mängel überprüfen, welche die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. zu Boden gefallen ist, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. Auch in diesem Fall das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Überprüfen Sie die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Legen Sie den noch warmen Frisierstab nicht auf temperaturempfindliche Ablagen.
- Wechseln Sie die Aufsätze nur wenn der Netzstecker gezogen und das Gerät abgekühlt ist.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- **Den Netzstecker ziehen,**
 - nach jedem Gebrauch,
 - beim Wechseln der Aufsätze
 - bei Störungen während des Betriebes,
 - vor jeder Reinigung.
- Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen; fassen Sie den Netzstecker an.
- Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät.
- Personen (einschließlich Kinder), die auf-

grund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Wird das Gerät falsch bedient, oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Das Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für den gewerblichen Einsatz.
- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung. Schicken Sie daher im Reparaturfall das Gerät zu unserem Kundendienst. Die Anschrift finden Sie im Anhang der Anleitung.

Schaltung

Das Gerät ist mit einem 3-Stufen-Schalter ausgestattet.

Funktion:

0 = Aus

1 = halbe Leistung

2 = volle Leistung

Montage der Aufsätze

Aufsetzen:

Halten Sie das Gerät mit dem Schalter nach oben. Schieben Sie die Metallstifte des Aufsatzes in den Rumpf des Griffes, so dass diese mit den Öffnungen des Verbindungsstückes übereinstimmen. Den Aufsatz andrücken und den Verriegelungsring nach links drehen, um den Aufsatz zu verriegeln.

Abnehmen:

Bevor ein Aufsatz nach dem Gebrauch entfernt wird, lassen Sie diesen abkühlen. Drehen Sie anschließend den Verriegelungsring nach rechts und ziehen Sie den Aufsatz vom Gerät ab.

Bedienung

Das Haar sollte vor dem Frisieren vollkommen trocken sein.

- Setzen Sie den gewünschten Aufsatz auf das Gerät.
- Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.
- Schalten Sie das Gerät ein. Die Kontrollleuchte leuchtet.
- Lassen Sie den Frisierstab ca. 5 Minuten aufheizen.
- Verwenden Sie die jeweiligen Aufsätze wie folgt:

Lockenzangen

- Haare in Strähnen teilen, Haarspitzen mit dem Klemmbügel festhalten und bis zum Haaranfang aufdrehen.
Die im Frisierstab befindliche praktische Drehkupplung erleichtert das Arbeiten mit dem Frisierstab.
- Das Haar einige Sekunden aufgedreht lassen, Klemmbügel öffnen, Locke festhalten und Frisierstab vorsichtig aus den Haaren herausdrehen.
- Halten Sie den heißen Frisierstab entfernt von der Kopfhaut.
- Die Haare vor dem Auskämmen gut abkühlen lassen.

Rundbürste; Spiralaufsatz

Stecken Sie zur Verwendung der Rundbürste diese über die 16 mm Lockenzange. Der Spiralaufsatz wird über die 25mm Lockenzange gesteckt.

- Die Haare werden geformt, indem sie in nicht zu dicke Haarsträhnen gleichmäßig über die Rundbürste verteilt und nach innen oder außen gedreht werden.
- Lassen Sie die Wärme für einige Sekunden auf Ihr Haar einwirken.
Danach die Haarsträhne ausrollen.

- Die Haare vor dem Auskämmen gut abkühlen lassen.

- **Glätter**

- Platzieren Sie eine Haarsträhne direkt am Haaransatz zwischen den beiden Heizplatten.
- Drücken Sie die beiden Arme des Gerätes zusammen und ziehen Sie das Gerät langsam in Richtung Haarspitzen.
- Das Gerät öffnen.
- Kontrollieren Sie, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wurde.
- Falls Sie einen stärkeren Effekt möchten, wiederholen Sie den Vorgang. Dabei das Gerät etwas länger zusammendrücken.
- Schalten Sie nach dem Gebrauch das Gerät aus. Die Kontrollleuchte erlischt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Falls erforderlich, wischen Sie den Frisierstab mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab.
- Nach jedem Gebrauch die in den Aufsätzen zurückgebliebenen Haarteile entfernen.

Ersatzteile und Zubehör

Falls Sie Ersatzteile oder Zubehör zu Ihrem Gerät benötigen, können Sie diese auch bequem über unseren Internet-Bestellshop bestellen. Sie finden unseren Bestellshop auf unserer Homepage <http://www.severin.de> unter dem Unterpunkt „Ersatzteilshop“.

Entsorgung



Unbrauchbar gewordene Geräte sind in den dafür vorgesehenen öffentlichen Entsorgungsstellen zu entsorgen.

Garantie

Severin gewährt Ihnen eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von uns autorisierter Stellen. Sollte eine Reparatur erforderlich werden, senden Sie bitte das Gerät ohne Zubehörteile, gut verpackt, mit Fehlererklärung und Kaufbeleg versehen, direkt an den Severin-Service. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer und eventuelle Verkäufergarantien bleiben unberührt.

Hair curler

Dear Customer,

Before using the appliance, the user should read the following instructions carefully.

Connection to the mains supply

Make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label of the appliance. This product complies with all binding CE labelling directives.

Familiarisation

1. Indicator light
2. 3-position switch
3. Power cord with swivel
4. Hanging loop
5. Curling tongs, oval
6. Round brush attachment
7. Curling tongs, 16 mm
8. Spiral curler attachment
9. Curling tongs, 25 mm
10. Locking ring
11. Straightener

Important safety instructions

- **Caution:** do not use the appliance in the vicinity of a bath, shower or swimming-pool, over a washbasin filled with water or near any other receptacle containing water. Protect the appliance from moisture and splashing water and do not operate it with wet hands.
- In the vicinity of any water source, there is a risk even when the appliance is switched off. Therefore, always remove the plug from the wall socket after use, especially if the appliance is being used in a bathroom. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not



exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

- Electric heating appliances operate at very high temperatures. Do not touch any part of the appliance except the grip and finger-guard. Otherwise there is a real risk of burns.
- The appliance becomes hot during use. To prevent burns, ensure that the curler is kept well away from the scalp.
- Do not use the appliance on synthetic hair-pieces or wigs, as the heat emitted might cause damage to the synthetic fibres.
- Before the appliance is used, the main body as well as any attachments fitted should be checked thoroughly for any defects. If the appliance, for instance, has been dropped onto a hard surface, it must no longer be used: even invisible damage may have adverse effects on its operational safety.
- The power cord should be regularly examined for any signs of damage. In the event of such damage being found, the appliance must no longer be used.
- Do not place the curler on any surface sensitive to heat during or immediately after use.
- Do not fit or change any attachment unless the appliance has been disconnected from the mains and has cooled down sufficiently.
- Do not leave the appliance unattended while switched on.
- **Always remove the plug from the wall socket**
 - after use,
 - when changing attachments,
 - in case of any malfunction,
 - before cleaning the appliance.
- When removing the plug from the wall socket, never pull on the power cord; always grip the plug itself.
- Do not coil the power cord around the appliance.
- This appliance is not intended for use by any persons (including children) with

reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **Caution:** Keep any packaging materials well away from children, as they are a potential source of danger e.g. from suffocation.
- No responsibility will be accepted if damage results from improper use, or if these instructions are not complied with.
- This appliance is intended for domestic use only and not for commercial applications.
- In order to comply with safety regulations and to avoid hazards, repairs of electrical appliances must be carried out by qualified personnel, including the replacement of the power cord. If repairs are needed, please send the appliance to one of our customer service departments. The address can be found in the appendix to this manual.

Switch positions

The appliance is equipped with a 3-position switch allowing for the following settings:

Functions:

- 0** = Off
- 1** = Half power
- 2** = Full power

Fitting / removing attachments

Fitting:

Hold the appliance with the switch facing up. Push the metal studs on the attachment into the grip body so that they are properly aligned with the corresponding openings in the connecting piece. Push the attachment in and turn the locking ring anti-clockwise to lock.

Removing:

Always allow the attachments to cool down before taking them off after use. Once

sufficiently cool, turn the locking-ring clockwise and pull the attachment off.

Operation

Make sure the appliance is used on dry hair only.

- Fit the desired attachment to the appliance.
- Insert the plug into a wall socket.
- Turn the appliance on. The indicator light comes on.
- Let the curler heat up for approximately 5 minutes.
- The individual attachments are used as described below.

– **Curling tongs**

- Divide the hair into separate strands, grip the end of a strand with the clamp and curl it up to the hairline.
The integrated swivel makes it easy to use the curler in this way.
- Hold the hair curled up for a few seconds, then open the clamp, hold the curl and remove the curler gently from the hair by turning it.
- Make sure the hot parts of the curler are kept away from the scalp.
- Let the hair cool down sufficiently before brushing it out.

– **Round brush, spiral curler attachment**

The round brush is fitted over the 16 mm curling tongs, and the spiral curler attachment over the 25 mm curling tongs.

- The round brush is designed for shaping the hair. To achieve this, the hair should be divided into single strands (not too thick) and then spread evenly over the brush, turning them inwards or outwards as desired.
- Apply for a few seconds at a time only, while allowing the hot air to take effect on the hair. Let the strands uncurl afterwards.
- Let the hair cool down sufficiently before brushing it out.

– **Straightener**

- Take each strand of hair as close as possible to the roots and place it between the heating plates.
 - Bring the two arms together on the hair and gently pull through the hair, starting from the roots and working your way out to the ends.
 - Open the arms.
 - Check whether the result is as desired.
 - If you wish the shaping to be more pronounced, repeat the process and allow the heat to take effect for a slightly longer period.
- Switch the appliance off after use. When the indicator light goes out, remove the plug from the wall socket.

General cleaning and care

- Before cleaning the appliance, ensure it is disconnected from the power supply and has cooled down completely.
- To avoid the risk of electric shock, do not clean the appliance with water and do not immerse it in water.
- Do not use abrasives or harsh cleaning solutions.
- If necessary, the housing may be wiped with a dry lint-free cloth.
- Remove any loose hair from the attachments after use.

Disposal



Do not dispose of old or defective appliances in domestic garbage; this should only be done through public collection points.

Guarantee

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase. Under this guarantee the manufacturer undertakes to repair or replace any parts found to be defective, providing the product is returned to one of our authorised service centres. This

guarantee is only valid if the appliance has been used in accordance with the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorised person, or damaged through misuse. This guarantee naturally does not cover wear and tear, nor breakables such as glass and ceramic items, bulbs etc. This guarantee does not affect your statutory rights, nor any legal rights you may have as a consumer under applicable national legislation governing the purchase of goods. If the product fails to operate and needs to be returned, pack it carefully, enclosing your name and address and the reason for return. If within the guarantee period, please also provide the guarantee card and proof of purchase.

F

Fer à friser

Chère cliente, Cher client,

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ces instructions.

Branchement au secteur

Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la fiche signalétique de l'appareil. Ce produit est conforme à toutes les directives relatives au marquage "CE".

Familiarisez-vous avec votre appareil

1. Voyant lumineux
2. Interrupteur 3 positions
3. Cordon rotatif avec fiche
4. Boucle de suspension
5. Pincettes à friser, ovales
6. Accessoire brosse ronde
7. Pincettes à friser, 16 mm
8. Accessoire à friser spirales (pour boucles à l'anglaise)
9. Pincettes à friser, 25 mm
10. Bague de verrouillage
11. Fer à lisser

Consignes de sécurité importantes

- **Attention :** Ne pas utiliser l'appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos, piscines ou autres récipients contenant d'eau. Ne jamais mouiller l'appareil (par exemple, par des éclaboussures d'eau) et ne jamais l'utiliser les mains humides.
- Même si l'appareil est éteint, il existe un risque d'électrocution ; de ce fait, après utilisation dans la salle de bains, débranchez toujours l'appareil. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif différentiel à courant résiduel



(DDR) dont le courant résiduel n'excède pas 30 mA est conseillée au niveau de l'installation électrique de la salle de bain. Veuillez consulter un électricien pour plus de conseils.

- Les appareils électriques chauffants fonctionnent à très haute température. Ne touchez aucune partie de l'appareil sauf la poignée et le protège-doigts. Sinon vous risquez de vous brûler.
- L'appareil devient chaud pendant l'utilisation. Pour éviter de vous brûler, tenez le fer à friser éloigné de votre cuir chevelu.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des postiches ou perruques synthétiques. La chaleur émise pourrait abîmer les fibres synthétiques.
- Avant toute utilisation, vérifiez soigneusement que l'appareil, son cordon d'alimentation et ses accessoires ne présentent aucun signe de détérioration qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sécurité de fonctionnement de l'appareil. Ne jamais faire fonctionner l'appareil si celui-ci est tombé par terre, car il pourrait être endommagé sans que ces dommages soient visibles extérieurement.
- Examinez régulièrement le cordon pour vous assurer de son parfait état. N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé.
- Ne pas mettre l'appareil chaud sur une surface sensible à la chaleur.
- Ne fixer ou changer un accessoire que si l'appareil est débranché et a eu suffisamment le temps de refroidir.
- Ne laissez pas l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- **Débranchez toujours la fiche de la prise**
 - après l'emploi,
 - lors du changement d'accessoires,
 - en cas de fonctionnement défectueux,
 - avant de nettoyer l'appareil.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon ; tirez toujours sur la fiche.

- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par une personne (y compris un enfant) souffrant d'une déficience physique, sensorielle ou mentale, ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si cette personne a été formée à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité, ou est surveillée par celle-ci.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **Attention :** Tenez les enfants à l'écart des emballages, qui représentent un risque potentiel, par exemple, de suffocation.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages éventuels subis par cet appareil, résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce mode d'emploi.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et ne doit pas servir à usage professionnel.
- Afin de se conformer aux normes de sécurité en vigueur et d'éviter tout risque, la réparation d'appareils électriques, y compris le remplacement d'un cordon d'alimentation, doit être effectuée par un agent qualifié. En cas de panne, envoyez votre appareil à un de nos centres de service après-vente agréés dont vous trouverez la liste en annexe de ce mode d'emploi.

Interrupteur 3 positions

Les positions de l'interrupteur sont :

Fonctions:

0 = Arrêt

1 = Puissance moyenne

2 = Puissance maximale

Fixer / Retirer les accessoires

Fixer les accessoires:

Tenez l'appareil, interrupteur vers le haut.

Appuyez sur les ergots en métal de

l'accessoire et emmanchez-le sur le corps de

l'appareil de façon à ce que les ergots soient correctement alignés avec les orifices correspondants sur la pièce de raccord. Poussez sur l'accessoire et tournez la bague de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

Retirer les accessoires:

Laissez toujours refroidir les accessoires avant de les retirer après utilisation. Une fois qu'ils ont suffisamment refroidi, tournez la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre et tirez sur l'accessoire.

Fonctionnement

A n'utiliser que sur cheveux secs.

- Fixez l'accessoire désiré sur l'appareil.
- Branchez l'appareil.
- Mettez l'appareil en marche.
- Laissez le fer à friser chauffer pendant environ 5 minutes.
- Les accessoires individuels sont utilisés tel décrit ci-dessous.
- **Pinces à friser**
 - Partagez la chevelure en mèches, glissez la pointe des cheveux dans la pince et enroulez la mèche aussi près du cuir chevelu que possible.
L'option pivotante intégrée dans l'appareil facilite cette opération.
 - Tenez la mèche enroulée pendant quelques secondes, puis ouvrez la pince, tenez la boucle et retirez l'appareil doucement en le faisant tourner.
 - Tenez les parties chaudes de l'appareil éloignées du cuir chevelu.
 - Laissez suffisamment refroidir la mèche de cheveux avant de la peigner.
- **Brosse ronde, accessoire à friser spirales**

La brosse ronde est fixée sur la pince à friser 16 mm, et l'accessoire à friser spirales sur la pince à friser 25 mm.

 - La brosse ronde est conçue pour façonner la coiffure. Formez une mèche

de cheveux (pas trop épaisse), étalez-la sur la largeur de la brosse, puis enroulez-la sur la brosse vers l'intérieur ou l'extérieur, selon le style que vous désirez obtenir.

- Laissez quelques secondes seulement pour que la chaleur agisse sur les cheveux. Ensuite, désenroulez les mèches.
- Laissez refroidir les cheveux avant de les brosser.

- **Fer à lisser**

- Tenez chaque mèche de cheveux le plus près possible des racines, puis placez-la entre les plaques chauffantes.
 - Placez une mèche de cheveux entre les deux plaques lissantes et faites glisser lentement l'appareil sur toute la longueur du cheveu, des racines aux pointes.
 - Ouvrez la pince de l'appareil.
 - Vérifiez si le résultat est satisfaisant.
 - Si vous désirez accentuer la coiffure, répétez la manœuvre et laissez l'appareil fermé sur la mèche un peu plus longtemps.
- Eteignez l'appareil après utilisation. Le voyant lumineux s'éteint. Débranchez l'appareil.

Entretien et nettoyage

- Débranchez toujours la fiche de la prise murale et laissez refroidir avant de nettoyer l'appareil.
- Pour éviter le risque de choc électrique, ne nettoyez pas l'appareil à l'eau et ne le plongez pas dans l'eau.
- N'utilisez aucun produit d'entretien abrasif ou concentré.
- Si nécessaire, vous pouvez passer un chiffon non pelucheux sec sur le boîtier.
- Retirez les cheveux pris dans les accessoires après utilisation.

Mise au rebut



Ne jetez pas vos appareils ménagers vétustes ou défectueux avec vos ordures ménagères; apportez-les à un centre de collecte sélective des déchets électriques et électroniques.

Garantie

Cet appareil est garanti par le fabricant pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat, contre tous défauts de matière et vices de fabrication. Au cours de cette période, toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale de l'appareil, les pièces cassables telles que du verre, des ampoules, etc., ni les détériorations provoquées par une mauvaise utilisation et le non-respect du mode d'emploi. Aucune garantie ne sera due si l'appareil a fait l'objet d'une intervention à titre de réparation ou d'entretien par des personnes non-agrées par nous-mêmes. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs sous les lois nationales applicables en vigueur, ni les droits du consommateur face au revendeur résultant du contrat de vente/d'achat. Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, veuillez l'adresser, sous emballage solide, à une de nos stations de service après-vente agréées, muni de votre nom et adresse. Si vous retournez votre appareil pendant la période de garantie, n'oubliez pas de joindre à votre envoi la preuve de garantie (ticket de caisse, facture etc.) certifiée par le vendeur.

Haarkruller

Beste klant

Voordat het apparaat wordt gebruikt moet de gebruiker eerst de volgende instructies zorgvuldig lezen.

Aansluiting

Zorg ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning. Dit produkt komt overeen met de richtlijnen aangegeven op het CE-label.

Beschrijving

1. Indicatielampje
2. 3-standenschakelaar
3. Draaibaar snoer
4. Ophangoog
5. Krultangen, ovaal
6. Ronde borstel hulpstuk
7. Krultangen, 16 mm
8. Spiraal krul hulpstuk
9. krultangen, 25 mm
10. Sluitingsring
11. Rechtmaker

Belangrijke veiligheidsinstructies

- **Pas op:** gebruik het apparaat nooit in het bad, douche, wastafel, zwembad of andere watercontainers. Bescherm het apparaat tegen vocht en gebruik het nooit met natte handen.
- Dichtbij water kan gevaarlijk zijn, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. Daarom moet na gebruik de stekker te allen tijde uit het wandcontact worden verwijderd, als het apparaat in een badkamer wordt gebruikt. Voor extra bescherming, is het aanbevolen om een aardlekschakelaar (RCD) met een vastgestelde stroombreker van niet meer dan 30mA (IF<30mA) in het elektrische



circuit van de badkamer te installeren. Vraag een bevoegd elektricien voor advies.

- Elektrische apparaten die verhitten gebruiken zeer hoge temperaturen. Raak nooit een deel van het apparaat aan behalve de handgreep en de vingerbescherming. Er is anders gevaar voor verbranding.
- Het apparaat wordt heet tijdens gebruik. Om verbranding te voorkomen, zorg dat men de kruller weghoudt van de scalp.
- Gebruik dit apparaat nooit op synthetische haarstukjes of pruiken. De afgegeven hitte kan schade veroorzaken aan synthetisch materiaal.
- Voordat het apparaat wordt gebruikt moet zowel de hoofdeenheid als gelijk welk hulpstuk, dat wordt aangebracht, eerst zorgvuldig op eventuele defecten worden gecontroleerd. Ingeval het apparaat, bij voorbeeld, op een hard oppervlak is gevallen mag het niet meer worden gebruikt: zelfs onzichtbare beschadigingen kunnen ongewenste effecten hebben op de gebruiksveiligheid van het apparaat.
- Het snoer moet regelmatig op eventuele beschadiging worden gecontroleerd. Wanneer een beschadiging wordt geconstateerd mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
- Plaats nooit op een onbeschermd ondergrond wanneer het apparaat heet is na gebruik.
- Pas of verander nooit hulpstukken op het apparaat voordat men het van het stroomnet heeft verwijderd en het voldoende afgekoelt is.
- Laat dit apparaat nooit onbeheerd achter.
- **Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact:**
 - na gebruik,
 - wanneer men hulpstukken verandert,
 - wanneer het apparaat niet werkt,
 - wanneer men het apparaat schoonmaakt.
- Trek de stekker niet aan het snoer uit het

stopcontact, trek aan de stekker zelf.

- Wikkel het snoer nooit rond het apparaat.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (Kinderen inbegrepen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale bekwaamheid, of gebrek aan ervaring en wetenschap, behalve wanneer men begeleiding of instructies van het apparaat gehad heeft van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder begeleiding zijn om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- **Waarschuwing:** houdt kinderen weg van inpakmateriaal, daar deze een bron van gevaar zijn b.v. door verstikking.
- Wordt dit apparaat op een verkeerde manier gebruikt of worden de veiligheidsregels niet gevolgt, dan kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
- Dit apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- Bij de reparatie van elektrische apparaten moeten veiligheidsaspecten in acht genomen worden. Reparaties mogen derhalve slechts door erkende vakmensen uitgevoerd worden, zelfs de vervanging van het snoer. Indien dit apparaat kapot is, stuur het dan aan de klantenservice van de fabrikant. Het adres vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing.

Standen van de knoppen

Dit apparaat is voorzien van een 4-standen knop met de volgende mogelijkheden:

Functies:

0 = Uit

1 = Half power

2 = Volle kracht

Passen / verwijderen van hulpstukken

Passen:

Houdt het apparaat vast met de schakelaar naar boven. Druk de metalen knoppen op het hulpstuk in de handgreep zodat het juist

overeenkomt met de openingen in het aangesloten stuk. Druk op hulpstuk vast en draai de sluitingsring linksom vast.

Verwijderen:

Laat de hulpstukken na gebruik afkoelen voordat men deze verwijderd. Wanneer voldoende afgekoelt, draai de sluitingsring rechtsom los en trek er het hulpstuk af.

Gebruik

Zorg ervoor dat het apparaat alleen gebruikt wordt op droog haar.

- Pas het gewenste hulpstuk op het apparaat.
- Stop de stekker in het stopcontact.
- Zet het apparaat aan. Het indicatielampje zal nu aangaan.
- Laat de kruller voor ongeveer 5 minuten opwarmen.
- De afzonderlijke hulpstukken zijn gebruikt zoals hieronder beschreven.

- **Krultangen**

- Verdeel het haar in aparte lokken, grijp het eind van de lok met de klamp en krul het tot de haarlijn.

De geïntegreerde wervel maakt het gebruik van de kruller gemakkelijker.

- Houdt de haarkruller voor een paar seconden vast, open hierna de klamp, houd de krul vast en verwijder de kruller voorzichtig van het haar door deze te draaien.

- Zorg ervoor dat de hete delen van de kruller wegblijven van de scalp.

- Laat het haar voldoende afkoelen voordat men hetlostelt.

- **Ronde borstel, spiraal krul hulpstuk**

De ronde borstel is geplaatst over de 16 mm krultangen, en het spiraal krul hulpstuk over de 25 mm krultangen.

- De ronde borstel is ontworpen voor het in model brengen van het haar. Om dit te bereiken moet men het haar verdelen in dunne lokken die men gelijkmatig over de borstel spreidt. Draai deze dan naar

binnen of naar buiten.

- Doe dit voor een paar seconden per keer om de hete lucht het gewenste effect op het haar te laten bereiken. Laat daarna de lokken ontkrullen.
 - Laat het haar voldoende afkoelen voordat men het uitborsteld.
- **Rechtmaker**
- Neem iedere haarlok vast zo dicht mogelijk bij de wortel en plaats het tussen de verwarmingsplaten.
 - Breng de twee armen tesamen op het haar en trek deze voorzichtig door het haar, beginnen bij de wortels en werk naar de uiteinden.
 - Open the armen.
 - Controleer of het gewenste resultaat bereikt is.
 - Wanneer men het vormen duidelijker zichtbaar wil maken, herhaal het proces en laat de hitte voor een langere periode werken voor een sterker resultaat.
- Schakel het apparaat uit na gebruik, wanneer het indicatielampje uitgaat. Verwijder de stekker uit het stopcontact.

Algemeen onderhoud en schoonmaken

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat geheel afkoelen voordat men het schoonmaakt
- Om elektrische schokken te voorkomen maak dit apparaat nooit schoon met water en dompel het nooit onder.
- Gebruikt geen harde of bijtende schoonmaakmiddelen.
- Maak het apparaat, indien nodig, alleen maar met een droge en pluisvrije doek schoon.
- Verwijder alle losse haren van het apparaat na gebruik.

Weggoaien



Gooi nooit oude of defecte apparaten weg in het normale huisvuil, maar alleen in de daarvoor beschikbare publieke collectiepunten.

Garantieverklaring

Voor dit apparaat geldt een garantie van twee jaar na de aankoopdatum voor materiaal- en fabrieksfouten. Uitgesloten van garantie is schade die ontstaan is door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, normale slijtage en zeer breekbare onderdelen als glaskannen etc. Deze garantieverklaring heeft geen invloed op uw wettelijke rechten, en ook niet op uw legale rechten welke men heeft als een consument onder de toepasselijke nationale wetgeving welke de aankoop van goederen beheerst. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons bevoegde instellingen.

E

Rizador de pelo

Estimado Cliente,

Antes de utilizar el aparato, el usuario debe leer detenidamente las siguientes instrucciones.

Conexión a la red

Asegúrese de que la tensión de la red coincide con la tensión indicada en la placa de características. Este producto cumple con las directivas obligatorias que acompañan el etiquetado de la CEE.

Elementos componentes

1. Luz indicadora
2. Conmutador de 3 posiciones
3. Cable de alimentación con eslabón giratorio
4. Presilla de colgar
5. Pinzas rizadoras, ovaladas
6. Cepillo redondo
7. Pinzas rizadoras, 16 mm
8. Accesorio rizador espiral
9. Pinzas rizadoras, 25 mm
10. Anillo de bloqueo
11. Alisador

Instrucciones importantes de seguridad

- **Atención:** No haga funcionar el aparato cerca de la bañera, la ducha, el lavabo, la piscina o cualquier otro recipiente que contiene agua. Proteja el aparato de toda humedad y no lo utilice con las manos mojadas.
- Cerca del agua, también existe riesgo incluso cuando el aparato está desconectado. Por lo tanto desenchufe siempre el cable eléctrico de la toma de la pared después de su utilización, si está usando el aparato en el cuarto de baño.



Para conseguir protección adicional, recomendamos instalar un dispositivo de corriente residual con una corriente residual operativa clasificada que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico que corresponda al cuarto de baño. Consulte con su instalador habitual.

- Los aparatos eléctricos de calefacción funcionan a temperaturas muy elevadas. No toque ninguna parte del aparato excepto la empuñadura y el protector para los dedos. Si lo hiciera podría sufrir quemaduras graves.
- El aparato se calienta durante su utilización. Para evitar quemaduras, no acercar el rizador al cuero cabelludo.
- No utilice el aparato con postizos sintéticos ni con pelucas. El calor emitido puede dañar las fibras sintéticas.
- Antes de utilizar el aparato, se debe comprobar que tanto la unidad principal como cualquier accesorio no están defectuosos. En caso de que el aparato caiga sobre una superficie dura, por ejemplo, no se debe utilizar de nuevo: incluso los desperfectos no visibles pueden tener efectos adversos sobre la seguridad en el uso del aparato.
- El cable eléctrico debería examinarse con regularidad para detectar cualquier daño. Si descubre que el cable está dañado, no debe utilizar el aparato.
- No coloque el aparato encima de superficies sensibles al calor durante o inmediatamente después del uso.
- No instale y no cambie ningún accesorio a menos que el aparato esté desconectado de la red eléctrica y se haya enfriado suficientemente.
- No deje el aparato sin vigilancia durante su funcionamiento.
- **Desenchufe siempre el aparato**
 - después del uso,
 - para cambiar de accesorio,
 - si hay una avería, y
 - antes de limpiarlo.
- Cuando se desenchufa la clavija de la

pared, nunca tirar del cable de alimentación.

- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Este aparato no debe ser utilizado por ninguna persona (incluidos niños) con reducidas facultades físicas, sensoriales o mentales y tampoco por personas sin experiencia ni conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable y por su propia seguridad.
- Los niños deben estar bajo supervisión para garantizar que no juegan con el aparato.
- **Precaución:** mantenga a los niños alejados del material de embalaje, porque podría ser peligroso, existe el peligro de asfixia.
- No se acepta responsabilidad alguna si hay averías a consecuencia del uso incorrecto del aparato o si estas instrucciones no han sido observadas debidamente.
- Este aparato está diseñado sólo para uso doméstico y no comercial.
- Para cumplir con las normas de seguridad y para evitar riesgos, las reparaciones de los aparatos eléctricos deben ser efectuadas por técnicos cualificados, incluso al reemplazar el cable de alimentación. Si es preciso repararlo, se debe mandar el aparato a uno de nuestros servicios de asistencia postventa. Las direcciones se encuentran en el apéndice de este manual.

Posiciones del interruptor

El aparato dispone de un interruptor de 3 posiciones con los siguientes ajustes:

Funciones:

- 0** = Apagado
- 1** = Potencia media
- 2** = Potencia máxima

Instalar / extraer accesorios

Instalar:

Sujete el aparato con el interruptor hacia arriba. Empuje las espigas metálicas del accesorio hacia dentro del mango comprobando que están correctamente alineadas con los orificios de la pieza de conexión. Introduzca el accesorio y gire el anillo de bloqueo en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrarlo.

Extraer:

Antes de extraer el accesorio espere hasta que se haya enfriado. Cuando esté suficientemente frío, gire el anillo de bloqueo en sentido de las agujas del reloj y extraiga el accesorio.

Funcionamiento

Utilizar el aparato solo sobre el cabello seco.

- Instale el accesorio deseado en el aparato.
- Enchufar la clavija en una toma de pared.
- Encienda el aparato. La luz indicadora se encenderá.
- Permitir que el rizador se caliente durante aproximadamente 5 minutos.
- Cada uno de los accesorios individuales se utiliza según las instrucciones siguientes.

– **Pinzas rizadoras**

- Dividir el cabello en mechones, enganchar las puntas de un mechón en la pinza y enrollar hacia arriba hasta llegar a la raíz del cabello. El eslabón giratorio incorporado facilita el uso del rizador de este modo.
- Sujete el cabello enrollado en el rizador durante unos segundos, después abra la pinza, mantenga el cabello enrollado y retire el rizador lentamente del cabello girándolo.
- Asegúrese de que las partes calientes del rizador no entran en contacto con el cuero cabelludo.
- Antes de cepillar el cabello, esperar hasta que se haya enfriado suficientemente.

– **Cepillo redondo, accesorio rizador espiral**

El cepillo redondo se instala sobre las pinzas rizadoras 16 mm, y el accesorio rizador espiral sobre las pinzas rizadoras 25 mm.

- El cepillo redondo está diseñado para modelar su cabello. Para hacer esto tiene que dividir su cabello en mechones separados (no demasiado gruesos) y luego distribuir cada uno en el cepillo de modo uniforme, enrollándolo hacia adentro o hacia afuera como desee.
- Mantenga el cepillo aplicado sólo durante unos segundos cada vez permitiendo así que el aire caliente tenga efecto sobre el cabello. Después desenrolle el mechón.
- Deje que el cabello se enfríe lo suficiente antes de peinarlo.

– **Alisador**

- Sujete cada mechón de pelo lo más cerca posible de las raíces y colóquelo entre las placas térmicas de la plancha.
- Cierre la plancha sujetando el cabello y estire suavemente para recorrer el mechón de cabello, desde la raíz hasta las puntas.
- Abra la plancha.
- Compruebe que ha conseguido el efecto deseado.
- Si desea un moldeado más intenso, repita el proceso y planche el cabello durante un periodo ligeramente más largo.

- Apagar el aparato después de su uso, cuando la luz indicadora se haya apagado. Desenchufe la clavija de la toma de pared.

- Si es necesario, el aparato puede ser limpiado con un paño seco que no suelte pelusa.
- Retire los cabellos enganchados a los accesorios después de su utilización.

Eliminación



Los electrodomésticos viejos o defectuosos no se deben tirar en la basura de su hogar, sino que deben desecharse en los puntos públicos de reciclaje y recogida.

Garantía

Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo. Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, piezas cerámicas, etc. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor ante la falta de conformidad del producto con el contrato de compraventa.

Mantenimiento y Limpieza General

- Antes de limpiar el aparato, asegurarse de que esté desconectado de la red eléctrica y se haya enfriado por completo.
- Para evitar riesgo de electrocución, no limpie la unidad con agua ni la sumerja.
- No use ni abrasivos ni agentes de limpieza.

I

Arricciacapelli

Gentile Cliente,

Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare l'apparecchio.

Collegamento alla rete

Assicuratevi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta portadati. Questo prodotto è conforme alle direttive vincolanti per l'etichettatura CE.

Descrizione

1. Spia luminosa
2. Interruttore a 3 posizioni
3. Cavo elettrico pivotante
4. Occhiello per appendere l'apparecchio
5. Ferro arricciacapelli, ovale
6. Spazzola tonda accessoria
7. Ferro arricciacapelli, da 16 mm.
8. Accessorio arricciacapelli a spirale
9. Ferro arricciacapelli, da 25 mm.
10. Anello di bloccaggio
11. Piastra lisciacapelli

Importanti norme di sicurezza

- **Attenzione:** non adoperate l'apparecchio vicino a qualsiasi vasca da bagno, doccia, lavandino, piscina e comunque in prossimità di acqua. Proteggete l'apparecchio dall'umidità, e non usatelo con le mani bagnate.
- Vicino all'acqua, il rischio sussiste anche ad apparecchio spento. Pertanto, dopo l'uso, disinserite sempre la spina dalla presa di corrente a muro se l'apparecchio viene usato in bagno. Per una maggiore sicurezza, vi consigliamo di installare nell'impianto elettrico del vostro bagno un interruttore differenziale (RCD) con corrente



di intervento non eccedente i 30 mA. Per maggiori chiarimenti, contattate il vostro elettricista di fiducia.

- Gli apparecchi elettrodomestici per riscaldamento funzionano a temperature altissime. Non toccate nessuna parte dell'apparecchio tranne l'impugnatura e il salvadita. Altrimenti esiste il serio rischio di procurarsi scottature.
- L'apparecchio diventa molto caldo durante l'uso. Per evitare scottature, fate attenzione a tenere l'arricciacapelli ben lontano dal cuoio capelluto.
- Non usate l'apparecchio per arricciare toupet o parrucche sintetiche. Il calore emesso rischierebbe di rovinare le fibre sintetiche.
- Prima di mettere in uso l'apparecchio controllate che il corpo centrale e tutti gli accessori inseriti non presentino difetti. Non usate l'apparecchio nel caso in cui lo stesso abbia incidentalmente subito colpi: danni anche invisibili ad occhio nudo potrebbero comportare conseguenze negative sulla sicurezza nel funzionamento dell'apparecchio.
- Controllate con regolarità che sul cavo di alimentazione non ci siano tracce di deterioramento. Nell'eventualità che tali tracce siano rinvenute, l'apparecchio non va più usato.
- Posate l'apparecchio solo su superfici resistenti al calore durante l'uso o immediatamente dopo l'uso.
- Non inserite o cambiate nessun accessorio se prima l'apparecchio non è stato disinserito dall'alimentazione elettrica e non si è raffreddato sufficientemente.
- Non lasciate l'apparecchio senza sorveglianza quando è in funzione.
- **Disinserite sempre la spina dalla presa**
 - dopo l'uso,
 - per cambiare l'accessorio,
 - in caso di cattivo funzionamento,
 - prima di pulire l'apparecchio.
- Per disinserire la spina dalla presa di

corrente, non tirate mai il cavo di alimentazione ma afferrate direttamente la spina.

- Non avvolgete il cavo d'alimentazione intorno all'arricciacapelli.
- Questo apparecchio non è previsto per l'utilizzo da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza o conoscenza, a meno che non siano adeguatamente sorvegliate o istruite sull'uso dell'apparecchio dalla persona responsabile della loro sicurezza.
- È necessario sorvegliare che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- **Avvertenza:** Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa del rischio potenziale, per esempio di soffocamento, esistente.
- Nessuna responsabilità verrà assunta in caso di danni risultanti da un uso errato o dalla non conformità alle istruzioni.
- Questo apparecchio è destinato ad uso esclusivamente domestico e non è inteso per uso professionale.
- In conformità alle norme di sicurezza e per evitare ogni pericolo, tutte le riparazioni di un apparecchio elettrico - compresa la sostituzione del cavo di alimentazione - devono essere effettuate da personale specializzato. Nel caso in cui l'apparecchio richieda una riparazione, rinviatelo ad uno dei nostri Centri Assistenza Clienti i cui indirizzi si trovano in appendice al presente manuale.

Posizioni degli interruttori

L'apparecchio è corredato di un interruttore a 3 posizioni, che consente le seguenti regolazioni :

Impostazioni:

- 0** = Spento
- 1** = Minima potenza
- 2** = Massima potenza

Come inserire / rimuovere gli accessori

Inserire:

Tenete l'apparecchio in modo che l'interruttore sia rivolto verso l'alto. Spingete i perni metallici dell'accessorio all'interno del corpo dell'impugnatura facendo attenzione ad allinearli correttamente sulle corrispondenti aperture del pezzo di collegamento. Premete l'accessorio in fondo e ruotate l'anello di bloccaggio in senso antiorario per assicurare l'accessorio in sede.

Rimuovere:

Aspettate che gli accessori si siano raffreddati prima di rimuoverli dopo l'uso. Quando saranno sufficientemente freddi, ruotate l'anello di bloccaggio in senso orario e estraete l'accessorio.

Modalità d'uso

Accertatevi di utilizzare l'apparecchio solo su capelli asciutti.

- Inserite sull'apparecchio l'accessorio che desiderate.
- Inserite la spina in una presa di corrente a muro.
- Accendete l'apparecchio. La spia luminosa si illumina.
- Lasciate riscaldare l'arricciacapelli per circa 5 minuti.
- Ciascuno degli accessori è utilizzato nel modo descritto di seguito.
- **Ferro arricciacapelli**
 - Dividete i capelli in ciocche separate, stringete l'estremità di una ciocca nella pinza e arricciatela sino all'attaccatura dei capelli.
 - Il dispositivo pivotante del cavo agevola questo tipo di operazione.
 - Mantenete la ciocca arrotolata per alcuni secondi, poi aprite la pinza, mantenete il ricciolo e tirate via delicatamente l'arricciacapelli facendolo ruotare.
 - **Attenzione** a tenere le parti calde dell'arricciacapelli lontane dal cuoio capelluto.

- Lasciate che i capelli si siano raffreddati sufficientemente prima di spazzolarli.

– **Spazzola rotonda, accessorio arricciacapelli a spirale**

La spazzola rotonda va inserita sul ferro arricciacapelli da 16 mm. e l'accessorio arricciacapelli a spirale sul ferro arricciacapelli da 25 mm.

- La spazzola tonda è stata appositamente progettata per mettere in piega i capelli. Per ottenere ciò, occorre dividere i capelli in ciocche (non troppo spesse) per poi distribuirli uniformemente sopra la spazzola, voltandoli a piacere verso l'interno o verso l'esterno.
- Applicare la spazzola per pochi secondi alla volta per lasciare che l'aria calda agisca sui capelli. Srotolate poi le ciocche.
- Lasciate raffreddare i capelli prima di spazzolarli.
- **Piastra lisciacapelli**
 - Prendete una ciocca di capelli nel punto più vicino alla radice e sistematela in mezzo alle piastre riscaldanti.
 - Stringete i due bracci insieme sulla ciocca e delicatamente fateli scorrere sui capelli cominciando dalle radici e portandoli verso le punte.
 - Riaprite i bracci.
 - Controllate il risultato ottenuto.
 - Se desiderate un effetto più evidente, ripetete la stessa operazione e insistete sulla ciocca di capelli per un periodo di tempo un po' più lungo.
- Spegnete l'apparecchio dopo l'uso, allora la spia luminosa si spegnerà. Disinserite la spina dalla presa di corrente a muro.

Manutenzione generale e pulizia

- Assicuratevi, prima di pulirlo, che l'apparecchio sia disinserito dalla presa di corrente e si sia raffreddato completamente.

- Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non pulite l'apparecchio con acqua e non immergetelo in acqua.

- Non usate soluzioni abrasive o detersivi concentrati.

- L'apparecchio può esser pulito con un panno asciutto non lanuginoso.
- Dopo l'uso, eliminate tutti i capelli rimasti impigliati negli accessori.

Smaltimento



Non smaltite apparecchi vecchi o difettosi gettandoli tra i normali rifiuti domestici, ma solo tramite i punti di raccolta pubblici.

Dichiarazione di garanzia

La garanzia sui nostri prodotti ha validità di 2 anni dalla data di vendita (certificata da scontrino fiscale) e comprende gli eventuali difetti del materiale o di particolari di costruzione. I danni derivanti da un uso improprio, rotture da caduta o simili non vengono riconosciuti. La presente garanzia non pregiudica i vostri diritti legali, né i diritti acquisiti in quanto consumatore e riconosciuti dalla legislazione nazionale vigente che disciplina l'acquisto di beni. La garanzia decade nel momento in cui gli apparecchi vengono aperti o manomessi da Centri non da noi autorizzati.

Krøllejern

Kære kunde!

Inden apparatet tages i brug bør denne brugsanvisning læses omhyggeligt.

El-tilslutning

Vær opmærksom på, om lysnettets spænding svarer til spændingen angivet på typeskiltet. Dette produkt overholder direktiverne som gælder for CE-mærkning.

Apparatets dele

1. Indikatorlys
2. 3-trins kontakt
3. Ledning med drejeled
4. Ophæng
5. Krøllejern, ovalt
6. Rundbørstetilbehør
7. Krøllejern, 16 mm
8. Spiralkrølletilbehør
9. Krøllejern, 25 mm
10. Låsering
11. Fladjern

Vigtige sikkerhedsforskrifter

- **Advarsel:** Apparatet må ikke anvendes i nærheden af badekar, brusere, håndvaske, svømmebassiner eller andre beholdere med vand. Beskyt apparatet mod fugt og benyt det ikke med våde hænder.
- I nærheden af vand er der risiko for kortslutning, også selvom apparatet er slukket. Tag derfor altid stikket ud af stikkontakten efter brug, hvis apparatet bruges på badeværelset. Ekstra beskyttelse kan opnås ved at montere en fejlstrømsafbryder med en nominel afbrydelsesstrøm på ikke over 30 mA (HFI <30mA) i boligens el-installation. Spørg en autoriseret el-installatør til råds.



- Elektriske krøllejern benytter meget høje temperaturer. Berør aldrig andre dele af apparatet end grebet og fingerskærmningen. Ellers er der risiko for brandsår.
- Apparatet bliver meget varmt under brug. For at forebygge brandsår skal man sørge for krøllejernet ikke kommer i berøring med hovedbunden.
- Brug ikke krøllejernet på syntetiske hårtoppe eller parykker. Varmen kan beskadige de syntetiske fibre.
- Inden apparatet benyttes må både apparatet og dets tilbehør ses grundigt efter for fejl. Hvis apparatet for eksempel har været tabt på en hård overflade må det ikke længere anvendes: Selv skader der ikke er synlige kan have ugunstig indvirkning på sikkerheden ved brug af apparatet.
- Ledningen bør efterses jævnligt for tegn på beskadigelse. Apparatet må ikke længere benyttes hvis man bliver opmærksom på sådanne fejl.
- Under eller umiddelbart efter brug må apparatet ikke lægges på en overflade, der ikke kan tåle varme.
- Undlad at montere eller udskifte nogen af tilbehørsdelene med mindre ledningen først er taget ud af stikkontakten og apparatet er kølet tilstrækkelig af.
- Efterlad ikke tilsluttede apparater uden opsyn.
- **Tag altid stikket ud af stikkontakten**
 - efter brug,
 - når der skiftes tilbehør,
 - i tilfælde af fejlfunktion,
 - inden rengøring af apparatet.
- Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; tag altid fat i selve stikket.
- El-ledningen må ikke vikles rundt om krøllejernet.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, med mindre de har fået vejledning eller instruktion i

brugen af dette apparat af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed.

- Børn bør være under opsyn for at sikre at de ikke leger med apparatet.
- **Advarsel:** Hold børn væk fra emballeringen, da denne udgør en mulig risiko for tilskadekomst, ved f.eks. kvælning.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, der skyldes misbrug eller manglende overholdelse af denne brugsanvisning.
- Dette apparat er kun beregnet til privat brug, og ikke til erhvervsmæssig anvendelse.
- For at overholde sikkerhedsreglerne og for at undgå farer, skal reparationer af el-artikler, herunder udskiftning af el-Hedningen, altid udføres af kvalificeret personale. Hvis apparatet skal repareres, skal det sendes til en af vore afdelinger for kundeservice. Adresseerne findes i tillægget til denne brugsanvisning.

Knappernes indstillinger

Apparatet er forsynet med en 3-positions kontakt, som giver følgende indstillinger:

Funktioner:

- 0** = slukket
- 1** = halv styrke
- 2** = fuld styrke

Påsætning / aftagning af tilbehørsdelene

Påsætning:

Hold apparatet så kontakten vender opad. Placer metaltapperne på tilbehørsdelen således at de passer fuldstændigt ind i de tilsvarende åbninger i grebets samleled. Skub herefter tilbehørsdelen ind og drej låseringen mod uret for at låse tilbehøret fast.

Aftagning:

Lad altid tilbehøret få tid til at køle fuldstændigt af inden det tages af efter brug. Når det er kølet af, drejes låseringen med uret og tilbehøret trækkes af.

Betjening

Sørg for altid kun at benytte apparatet til tørt hår.

- Monter den ønskede tilbehørsdel på apparatet.
- Sæt stikket i stikkontakten.
- Tænd for apparatet. Indikatorlyset tænder.
- Lad krøllejernet varme op i ca. 5 minutter.
- De forskellige tilbehørsdele benyttes som beskrevet herunder.

– **Krøllejern**

- Del håret i lokker; grib med klemmen om spidsen af lokken og sno den op til hårgrænsen.

Den indbyggede svivel gør det let at benytte krøllejernet på denne måde.

- Hold håret viklet op i nogle få sekunder, åbn derefter klemmen, hold i krøllen og fjern krøllejernet ved at dreje det rundt.

- Sørg for at krøllejernets varme dele ikke kommer i berøring med hovedbunden.
- Lad håret køle tilstrækkeligt af inden det friseres.

– **Rundbørste, spiralkrølletilbehør**

Rundbørsten kan sættes udenpå krøllejernet på 16 mm, og spiralkrølletilbehøret passer over krøllejernet på 25 mm.

- Den runde børste er beregnet til at forme håret. Dette gøres ved at opdele håret i enkelte lokker (ikke for tykke) og så fordele håret jævnt over børsten og bukke det indad eller udad efter ønske.
- Brug den kun et par sekunder ad gangen, mens den varme luft arbejder på håret. Lad krøllerne rette sig ud bagefter.
- Lad håret køle tilstrækkeligt af, før det børstes ud.

– **Fladjern**

- Tag fat om hver enkelt hårlok så tæt på hovedbunden som muligt og placer den mellem varmepladerne.
- Klem fladjernets to tænger sammen om hårlokken og træk det forsigtigt gennem

håret, fra hovedbunden og ud mod spidserne.

- Åbn tængerne.
 - Se efter om resultatet svarer til forventningerne.
 - Hvis man ønsker en tydeligere effekt kan processen gentages eller man kan lade varmen virke i lidt længere tid.
- Sluk for apparatet efter brug, og indikatorlyset vil da slukke. Tag stikket ud af stikkontakten.

Generel rengøring og vedligehold

- Sørg for at stikket er taget ud af stikkontakten og at apparatet er kølet fuldstændigt af inden det rengøres.
- For at undgå elektrisk stød bør apparatet ikke rengøres med vand og heller ikke nedsænkes i vand.
- Benyt aldrig slibende og skrappe rengøringsmidler.
- Apparatet kan om nødvendigt aftørres med en ren, tør klud.
- Fjern løse hår fra tilbehørsdelene efter brug.

Bortskaffelse



Gamle eller defekte apparater må aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, de skal afleveres på den lokale

genbrugsstation.

Garantierklæring

På dette husholdningsprodukt overtager vi garantien i to år fra salgsdatoen. Garantien gælder for materiale- og fabrikationsfejl. Skader, der er opstået som følge af forkert behandling, normalt slid samt på skørbare dele som f.eks. glas, dækkes ikke af garantien. Denne garanti har ingen indvirkning på dine lovmæssige rettigheder, heller ikke de nationale forbrugerrettigheder om anskaffelse af varer. Hvis produktet ikke fungerer og må returneres, skal det pakkes forsvarligt ind, og navn, adresse samt årsagen til returneringen skal vedlægges. Hvis dette sker mens

garantien stadig dækker, må garantibeviset og kvitteringen også lægges ved. Garantien bortfalder ligeledes ved indgreb på produktet af folk, der ikke er autoriseret af os.

S

Locktång

Bästa kund!

Innan du använder apparaten bör du läsa bruksanvisningen noga.

Anslutning till vägguttaget

Se till att nätspänningen i vägguttaget motsvarar den som är märkt på apparatens skylt. Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning.

Komponenter

1. Signallampa
2. 3-positionsbrytare
3. Elsladd med ledat fäste
4. Ögla
5. Locktång, oval
6. Rundborste
7. Locktång, 16 mm
8. Spirallocktillbehör
9. Locktång, 25 mm
10. Låsring
11. Plattjärn

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- **Varning:** använd inte apparaten i närheten av badkar, dusch, tvättställ, simbassäng eller någon annan vattenbehållare. Skydda apparaten mot fukt och koppla inte på den om du har våta händer.



- I närheten av vatten föreligger även risker när apparaten är avstängd. Dra därför alltid stickproppen ur vägguttaget efter användningen om apparaten används i ett badrum. Ytterligare skydd kan erhållas genom att montera en jordfelsbrytare med en maximal felströmsinställning på högst 30 mA (IF < 30 mA) i badrummets elförsörjning. Fråga en auktoriserad

elektriker om råd.

- Elektriska värmeapparater arbetar med mycket hög temperatur. Rör inte några andra delar av apparaten än handtaget och fingerskyddet. I annat fall är risken för brännskador stor.
- Apparaten blir het när den är påkopplad. För att undvika brännskador bör du hålla locktången på säkert avstånd från hårbotten.
- Använd inte apparaten på syntetiskt hår eller peruker. Värmen kan skada syntetfibrerna.
- Kontrollera noga om det märks några fel på huvudenheten och dess tillbehör innan du använder apparaten. Om apparaten t ex har tappats på en hård yta får den inte längre användas: t o m osynliga skador kan försämra apparatens driftsäkerhet.
- Kontrollera regelbundet att elsladden inte blivit skadad. Om du uppmärksammar en sådan skada får apparaten inte längre användas.
- Lägg inte apparaten på värmekänsligt underlag vid eller omedelbart efter användningen.
- Montera inte på eller byt ut tillbehör om apparaten är ansluten till eluttaget och om den inte har svalnat tillräckligt.
- Apparaten bör alltid vara under uppsikt när den är i användning.
- **Dra alltid stickproppen ur vägguttaget**
 - efter användning,
 - när du byter tillbehör,
 - om apparaten skulle uppvisa fel och, och
 - innan apparaten rengörs.
- Tag stickproppen ur vägguttaget genom att dra i stickproppen, aldrig i sladden.
- Vira inte sladden runt apparaten.
- Denna apparat bör inte användas av personer (inklusive barn) som har minskad fysisk rörelseförmåga, reducerat sinnes- eller mentaltillstånd, eller som saknar erfarenhet och kunskap att använda dylika apparater. Dessa personer bör antingen endast använda apparaten under tillsyn av

en person som är ansvarig för deras säkerhet eller också få tillräckliga instruktioner beträffande apparatens användning.

- Se till att barn inte leker med apparaten.
- **Varning:** Håll barn på avstånd från apparatens förpackningsmaterial eftersom fara eventuellt kan uppstå. Det finns t.ex. risk för kvävning.
- Inget ansvar kan/kommer att tas om en skada uppkommit till följd av felaktig användning eller om dessa instruktioner inte följts.
- Denna apparat är enbart avsedd för enskilda hushåll och inte för kommersiell användning.
- För att uppfylla säkerhetsbestämmelserna och undvika risker får reparationer av elektriska apparater endast utföras av fackmän, inklusive byte av sladden. Om det krävs en reparation, bör du vänligen skicka apparaten till någon av våra kundtjänstavdelningar. Adresserna finns i bilagan till denna bruksanvisning.

Effektlägen

Apparaten har en 3-positionsbrytare som ger följande inställningar:

Funktioner:

- 0** = Avstängd
- 1** = Halv effekt
- 2** = Full effekt

Montera på/ta loss tillbehör

Montering:

Håll apparaten med knappen uppåt. Tryck in tillbehörets metalldubbar i greppdelen så att de kommer i rät linje med motsvarande öppningar i anslutningsdelen. Tryck in tillbehöret och vrid på låsringen motsols för att låsa det på plats.

Borttagning:

Låt alltid tillbehören svalna av innan du tar loss dem efter användningen. När de är tillräckligt svala, vrider du låsringen motsols och drar bort tillbehöret.

Användning

Använd locktången på torrt hår.

- Montera det önskade tillbehöret på apparaten.
- Sätt stickproppen i ett vägguttag.
- Koppla på apparaten. Signallampen börjar lysa.
- Låt locktången värmas upp ca 5 minuter.
- De olika tillbehören används enligt beskrivningen nedan.

– **Locktång**

- Dela in håret i separata hårslingor, ta tag i hårslingans ända med klämman och rulla upp slingan till hårfästet. Den inbyggda leden underlättar användningen av locktången.
- Håll håret upprullat några sekunder, ta tag i locken och dra försiktigt locktången ur håret genom att vrida på den.
- Se till att locktångens heta delar hålls på avstånd från hårbotten.
- Låt håret svalna tillräckligt innan du borstar ut det.

– **Rundborste, spirallocktång**

Rundborsten monteras på 16 mm locktången och spirallocktillbehöret på 25 mm locktången.

- Den runda borsten är avsedd att forma håret. Dela upp håret i slingor (inte för tjocka) som sprids ut jämnt över borsten, och vrid dem inåt eller utåt enligt önskan.
- Gör detta endast några sekunder i taget medan varmluften verkar på håret. Låt sedan slingorna lindas av.
- Låt håret svalna ordentligt innan det borstas ut.

– **Plattjärn**

- Tag varje hårslinga så nära hårrötterna som möjligt och placera den mellan plattorna.
- Stäng de båda plattorna omkring hårslingan och dra plattjärnet försiktigt genom håret; Börja från hårrötterna och arbeta mot hårtopparna.

- Öppna plattjärnet.
 - Kontrollera resultatet.
 - Om du önskar starkare styling upprepar du proceduren och låter plattjärnet värma en aning längre.
- Stäng av apparaten efter användningen; signallampan kommer att slockna. Dra stickproppen ur vägguttaget.

Skötsel och rengöring

- Dra alltid stickproppen ur vägguttaget och se till att apparaten är avstängd innan rengöring påbörjas.
- På grund av risken för elektrisk stöt bör apparaten inte rengöras eller doppas i vatten.
- Använd inga slipmedel eller starka rengöringsmedel.
- Vid behov kan apparatens hölje torkas av med en torr trasa som inte avger ludd.
- Avlägsna eventuella hårstån från tillbehören efter användningen.

Bortskaffning



Kasta inte gamla eller söndriga apparater med hushållsavfallet, utan lämna dem till din hemorts återvinningsstation.

Garanti i Sverige och Finland

För material- och tillverkningsfel gäller 2 års garanti räknat från inköpsdagen mot uppvisande av specificerat inköpskvitto i överensstämmelse med de allmänna garantivillkoren. Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddslagstiftningen. Ifall apparaten används felaktigt, eller vårdslöst, ansvarar den som använder apparaten för eventuella material- och personsador.

Tillverkas för: Severin Elektrogeräte GmbH, Tyskland.

Hiustenkiharrin

Hyvä asiakas,

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.

Verkkoliitäntä

Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilpeen merkittyä jännitettä. Tämä tuote on kaikkien voimassa olevien CE-merkintöjä koskevien direktiivien mukainen.

Osat

1. Merkkivalo
2. 3-asentoinen kytkin
3. Liitäntäjohto, jossa on nivel ja pistotulppa
4. Ripustuskoukku
5. Kiharruspihdit, soikeat
6. Pyöröharja
7. Kiharruspihdit, 16 mm
8. Kierteellinen kiharrusosa
9. Kiharruspihdit, 25 mm
10. Lukkorengas
11. Suoristin

Tärkeitä turvaohjeita

- **Huomaa!** Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan lähellä tai vettä sisältävän pesualtaan tai muun astian päällä. Suojaa laitetta kosteudelta äläkä käytä sitä, jos kätesi ovat märät.
- Veden lähellä käyttöön liittyy riski, vaikka laite ei olisi kytkettynä päälle. Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistotulppa aina käytön jälkeen pistorasiasta. Kylpyhuoneen virtapiiriin on suositeltavaa asentaa ylimääräistä suojausta varten jännönsvirtalaite (RCD), jonka nimellinen jännönsvirta ei ylitä 30 mA. Kysy neuvoa sähköasentajalta.



- Sähköiset lämmittimet toimivat erittäin korkealla lämmöllä. Älä kosketa mitään laitteen osia kahvaa ja sormisuoja lukuun ottamatta, koska muutoin on olemassa palovamman vaara.
- Laite kuumenee käytön aikana. Palovammat vältetään pitämällä kiharrin riittävällä etäisyydellä päänahasta.
- Älä käytä kiharrinta keinotekoisien hiuslisäkkeiden tai peruukkien kihartamiseen, sillä kuuma ilma saattaa vahingoittaa keinokuituja.
- Ennen laitteen käyttöä runko ja lisäosat on tarkastettava huolellisesti vaurioiden varalta. Jos laite putoaa kovalle alustalle, sitä ei saa enää käyttää: näkymättömätkin vauriot voivat aiheuttaa vaaratilanteita laitetta käytettäessä.
- Liitäntäjohto on tarkistettava säännöllisesti vaurioiden varalta. Vaurioitunutta laitetta ei saa käyttää.
- Älä aseta laitetta kuumuutta kestäättömille pinnoille käytön aikana tai heti käytön jälkeen.
- Älä kiinnitä tai vaihda mitään lisäosia, ellei laitetta ole kytketty irti verkkovirrasta ja ellei se ole jäähtynyt riittävästi.
- Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytkettynä päälle.
- **Irrota pistotulppa pistorasiasta aina - käytön jälkeen,**
 - **lisäosien vaihdon aikana,**
 - **jos laitteessa on toimintahäiriö,**
 - **ennen laitteen puhdistamista.**
- Kun irrotat pistotulpan pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohdosta vaan tartu aina pistotulppaan.
- Älä kiera liitäntäjohtoa laitteen ympärille.
- Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka eivät ole fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti täysin kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi jos henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvoo tai ohjaa heitä alussa.
- Lapsia on valvottava, jotta estetään, etteivät he leiki laitteella.

- **Varoitus:** Pidä lapset poissa pakkausmateriaalien luota potentiaalisen vaaratilanteen esim. tukehtumisvaaran vuoksi.
- Jos laite vahingoittuu väärinkäytön seurauksena tai siksi, että annettuja ohjeita ei ole noudatettu, valmistaja ei vastaa aiheutuneista vahingoista.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön eikä sitä tule käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.
- Turvallisuusmääräykset vaativat, että sähkölaitteen saa korjata ja liitäntäjohdon uusia ainoastaan sähköalan ammattilainen. Näin vältetään vaarallisia tilanteita. Jos laite vaatii huoltoa tai korjausta, lähetä se huoltoliikkeeseemme. Osoitteen löydät tämän käyttöohjeen liitteestä.

Säädöt

Laitteessa on 3-asentoinen kytkin.

Toiminnot:

0 = Pois päältä

1 = Puoliteho

2 = Täysi teho

Lisäosien kiinnitys/irrottaminen

Kiinnitys:

Pidä laitteesta kiinni niin että kytkin osoittaa ylöspäin. Työnnä lisäosassa olevat metallitapit kahvan runkoon siten, että ne kohdistuvat oikein liitinkappaleessa oleviin vastaaviin reikiin. Työnnä lisäosa sisään ja lukitse se kiertämällä lukkorengasta vastapäivään.

Irrottaminen:

Anna lisäosien jäähtyä aina riittävästi ennen niiden irrottamista käytön jälkeen. Kun lisäosa on jäähtynyt riittävästi, kierrä lukkorengasta myötäpäivään ja vedä lisäosa irti.

Käyttö

Varmista, että laitetta käytetään vain kuiviin hiuksiin.

- Asenna haluamasi lisäosa laitteeseen.
- Kytke pistotulppa seinäpistorasiaan.

- Kytke laitteeseen virta. Merkkivalo syttyy.
- Anna kihartimen jäähtyä noin 5 minuutin ajan.
- Yksittäisiä lisäosia käytetään alla olevien kuvausten mukaisesti.

– Kiharruspihdit

- Jaa hiukset erillisiin tupsuihin, tartu pihdeillä tupsujen alaosaan ja kierrä ne kihartimella hiusrajaan asti. Integroitu nivel helpottaa tällä tavalla kihartimen käyttöä.
- Pidä hiuksia kierrettyinä muutaman sekunnin ajan ja avaa sitten pihti. Ota kiharasta kiinni ja irrota kiharrin kevyesti hiuksista kääntämällä sitä.
- Varmista, että kihartimen kuumat osat pidetään poissa päänahasta.
- Anna hiusten viiletä riittävästi ennen niiden harjaamista.

– Pyöröharja, kierteellinen kiharrusosa

- Pyöröharja asennetaan 16 mm kiharruspihtien päälle ja kierteellinen kiharrusosa 25 mm kiharruspihtien päälle.
- Pyöröharjalla voi muotoilla hiuksia. Hiukset tulee jakaa sopiviin tupsuihin (ei liian paksult) ja tupsut tulee levittää tasaisesti harjalle siten. Sitten harjaa kierretään joko sisään- tai ulospäin kampauksen tyylistä riippuen.
- Anna harjan ja lämpimän ilman vaikuttaa hiuksiin vain muutaman sekunnin ja anna hiusten sitten kiertyä auki.
- Anna hiusten viiletä riittävästi ennen kuin harjaat tai kampaat ne.

– Suoristin

- Tartu hiussuortuvaan mahdollisimman läheltä hiusjuurta ja aseta suortuva lämpölevyjien väliin.
- Paina molemmat levyt yhteen, niin että hiussuortuvat jäävät niiden väliin ja vedä hellästi hiuksia pitkin. Aloita juurista ja työskentele latvoja kohti.
- Avaa kahva.
- Tarkista tulos.

- Jos haluat selemmän muotoilun, toista prosessi ja anna lämmön vaikuttaa hieman pitempään.

Fax (09) 870 87801
www.harrymarcell.fi
asiakaspalvelu@harrymarcell.fi

- Kytke laite pois päältä käytön jälkeen. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

Laitteen puhdistus ja huolto

- Varmista, että lämmittimestä on katkaistu virta ja että se on jäähtynyt täysin ennen puhdistamista.
- Sähköiskun välttämiseksi älä puhdista laitetta vedellä. Älä myöskään upota sitä veteen.
- Älä käytä hankaavia tai voimakkaita pesuaineita.
- Jos puhdistus on tarpeen, laitteen voi pyyhkiä kuivalla, nukkaamattomalla rievulla.
- Poista kaikki irtonaiset hiukset lisäosista käytön jälkeen.

Jätehuolto



Käytöstä poistettavat laitteet tulisi viedä jätteiden hyötykäyttöasemalle.

Takuu

Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee valmistus- ja ainevikoja, ostopäivästä lukien yksilöityä ostokuittia vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla voimassa olevien takuehtojen mukaan. Mikäli laitetta käytetään väärin, käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista lankeaa laitteen käyttäjälle. Tämä takuu ei vaikuta lakimääräisiin oikeuksiin eikä mihinkään muihin kansallisen lainsäädännön säätämiin tuotteiden ostoa koskeviin laillisiin kuluttajaoikeuksiin, joita tuotteen hankkijalla on.

Valmistuttaja: Severin Elektrogeräte GmbH, Saksa

Maahantuoja:

Oy Harry Marcell Ab

PL 63, 01511 VANTAA

Puh (09) 870 87860

Lokówka

Szanowni Klienci!

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Podłączenie do sieci zasilającej

Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Niniejszy wyrób zgodny jest z obowiązującymi w UE przepisami dotyczącymi oznakowania produktu.

Zestaw

1. Lampka kontrolna
2. 3-pozycyjny przełącznik
3. Obracany przewód zasilający
4. Pętelka do zawieszania
5. Lokówka owalna
6. Nakładana szczotka do modelowania
7. Lokówka 16 mm
8. Lokówka spiralna
9. Lokówka 25 mm
10. Pierścienie zamykające
11. Prostownica do włosów

Instrukcja bezpieczeństwa

- **Uwaga!** Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wanny, prysznica, basenu, nad zlewem wypełnionym wodą lub jakimkolwiek innym zbiornikiem zawierającym wodę. Chronić urządzenie przed wilgocią i nie dotykać go mokrymi rękoma.
- Niebezpieczeństwo istnieje nawet wtedy, kiedy urządzenie nie jest włączone, ale znajduje się w pobliżu wody. Po zakończeniu czynności należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka, szczególnie jeśli urządzenie używane było w łazience. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się instalację w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego (RCD)



o znamionowej wartości prądu szczytkowego nieprzekraczającej 30 mA. W razie wątpliwości należy zwrócić się do odpowiedniego instalatora.

- Podczas pracy elementy grzejne urządzenia nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury. Nie dotykać innych części urządzenia niż uchwyt i osłona na palce. Dotknięcie innych części grozi poparzeniem.
- Urządzenie mocno się nagrzewa podczas pracy. Aby uniknąć oparzeń, nie wolno dotykać lokówką skóry głowy.
- Zestawu nie można używać do modelowania syntetycznych peruk lub tressów. Wysoka temperatura może zniszczyć syntetyczny materiał.
- Przed użyciem urządzenia należy dokładnie sprawdzić, czy jego korpus i wszystkie elementy czynnościowe są sprawne i nie noszą śladów uszkodzenia. Jeżeli urządzenie spadło na twardą powierzchnię, nie nadaje się do dalszego użytku, gdyż nawet najmniejsza, niewidoczna usterka powstała z tego powodu, może mieć ujemny wpływ na jego działanie i bezpieczeństwo użytkownika.
- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przewodu, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia.
- W czasie używania urządzenia i zaraz po zakończeniu czynności nie wolno go kłaść na powierzchniach wrażliwych na wysokie temperatury.
- Poszczególne akcesoria można zakładać i zmieniać tylko wówczas, kiedy urządzenie wystarczająco ostygło i jest odłączone od sieci.
- Nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- **Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka elektrycznego:**
 - po zakończeniu pracy;
 - przed zmianą akcesoriów;
 - w przypadku awarii urządzenia;
 - i przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka nie szarpać za przewód.
- Nie należy okręcać przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (także dzieci) o ograniczonych zdolnościach

motorycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani osoby, którym brakuje doświadczenia i stosownej wiedzy, chyba że są one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, która instruuje jak bezpiecznie korzystać z urządzenia.

- Dzieci powinny znajdować się pod stałą opieką, aby nie dopuścić do używania przez nie urządzenia jako zabawki.
- **Uwaga:** Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ mogą one spowodować zagrożenie, np. uduszenia.
- Za szkody wynikłe z nieprawidłowego używania sprzętu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi winę ponosi wyłącznie użytkownik.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego, a nie przemysłowego.
- Ze względów bezpieczeństwa wszelkie naprawy urządzeń elektrycznych muszą być dokonywane przez wykwalifikowany i upoważniony do tego personel. Dotyczy to również wymiany przewodu zasilającego. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, prosimy wysłać je do jednego z naszych działów obsługi klienta. Odpowiednie adresy znajdują się w karcie gwarancyjnej w języku polskim.

Pozycje przełącznika temperatury

Urządzenie wyposażone jest w 3-stopniowy regulator temperatury:

Funkcje:

- 0 = Off (wyłączone)
- 1 = średnia moc
- 2 = pełna moc

Nakładanie / zdejmowanie akcesoriów

Nakładanie:

Chwycić urządzenie w taki sposób, aby przełącznik zwrócony był w górę. Wsunąć metalowe kołki znajdujące się na skraju nakładanej końcówki do uchwytu, tak aby wpasowały się w odpowiednie otwory w elemencie łączącym. Wcisnąć nakładaną końcówkę i przekręcić pierścień zamykający w lewo.

Zdejmowanie:

Przed przystąpieniem do zdejmowania końcówki sprawdzić, czy już wystarczająco ostygła. Jeżeli tak, przekręcić pierścień zamykający w prawo i wysunąć

końcówkę.

Obsługa

Urządzenie można stosować wyłącznie na suchych włosach.

- Zamontować żądaną końcówkę.
- Włożyć wtyczkę do kontaktu.
- Włączyć urządzenie. Zapali się wówczas lampka kontrolna.
- Począć około 5 minut aż lokówka się nagrzej.
- Poszczególne akcesoria należy używać w sposób opisany poniżej.

– Lokówki

- Podzielić włosy na pasemka, przycisnąć końcówkę pasemka klamrą do lokówki i zawinąć do linii włosów.
Obracane mocowanie przewodu zasilającego ułatwia czynność zakręcania włosów.
- Przytrzymać zwinięte włosy przez kilka sekund, otworzyć klamrę, przytrzymać lok i delikatnie wysunąć lokówkę, obracając ją.
- Uważać, aby gorące elementy lokówki nie dotknęły skóry głowy.
- Przed rozczesaniem włosów odczekać aż ostygną.

– Okrągła szczotka, lokówka spiralna

- Okrągłą szczotkę nakłada się na 16-mm lokówkę a spiralną nasadkę nakłada się na lokówkę 25-mm.
- Szczotka przeznaczona jest do układania włosów.
Aby ułożyć włosy, należy je podzielić na osobne pojedyncze pasemka (niezbyt grube) i w zależności od wybranego stylu fryzury, nawinąć je równomiernie na szczotkę do dołu lub do góry.
- Przytrzymać szczotkę przez kilka sekund, tak aby mogło zadziałać gorące powietrze. Następnie rozkręcić pasemko.
- Przed rozczesaniem szczotką, loki muszą ostygnąć.

– Prostownica do włosów

- Chwycić kosmyk włosów jak najbliżej skóry i umieścić go między płytkami ogrzewającymi.
- Ścisnąć ramiona urządzenia na włosach i delikatnie przeciągnąć je przez kosmyk włosów, od nasady po końcówki.
- Rozewrzeć ramiona urządzenia.

- Sprawdzić, czy włosy ułożyły się w żądany sposób.
- Chcąc uzyskać wyraźniejszy efekt, należy powtórzyć czynność, pozwalając rozgrzanym płytkom na dłuższe oddziaływanie na włosy.
- Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie - lampka kontrolna powinna wówczas zgasnąć. Wyjąć wtyczkę z kontaktu.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy sprawdzić, czy urządzenie zupełnie ostygło i jest wyłączone z sieci elektrycznej.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie, ani nie myć go wodą, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
- Do czyszczenia nie należy stosować żadnych silnych środków ściągających czy roztworów, ani ostrych narzędzi.
- W razie potrzeby, przetrzeć urządzenie suchą, gładką ściereczką niepozostawiającą strzępków.
- Po użyciu akcesoriów, usunąć z nich włosy.

Utylizacja



Nie należy wyrzucać starych lub zepsutych urządzeń do domowego kosza na śmieci, lecz oddawać je do specjalnych punktów zbiórki.

Gwarancja

Gwarancja na produkt obejmuje wady materiału i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu produktu. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem że produkt zostanie odniesiony przez klienta do punktu zakupu, a później odesłany przez sklep do serwisu centralnego w Opolu, prowadzonego przez firmę Serv- Serwis Sp.z o.o. Aby gwarancja zachowała ważność, urządzenie musi być używane zgodnie z instrukcją i nie może być modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, ani elementów łatwo tłukących się, jak szkło, elementy ceramiczne, żarówki itd. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych

praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych. Jeżeli urządzenie przestanie działać prawidłowo i musi zostać odesłane, należy je dokładnie zapakować i dołączyć imię, nazwisko i adres nadawcy oraz przyczynę odesłania. Jeśli urządzenie jest nadal na gwarancji, proszę także dołączyć paragon zakupu, lub fakturę zakupową.

Σίδερο για το κατσάρωμα των μαλλιών

Αγαπητοί πελάτες,

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.

Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε συμβαδίζει με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών της συσκευής. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ περί αναγραφής στοιχείων.

Τα μέρη της συσκευής

1. Ενδεικτική λυχνία
2. Διακόπτης 3 θέσεων
3. Ηλεκτρικό καλώδιο με περιστρεφόμενη ένωση
4. Θηλιά κρεμάσματος
5. Λαβίδες κατσάρωματος, οβάλ
6. Εξάρτημα στρογγυλής βούρτσας
7. Λαβίδες κατσάρωματος, 16 χιλιοστά
8. Εξάρτημα σίδερου για ελικοειδές κατσάρωμα
9. Λαβίδες κατσάρωματος, 25 χιλιοστά
10. Δακτύλιος ασφάλισης
11. Ισιωτικό

Σημαντικοί κανόνες ασφαλείας

- **Προσοχή!** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντους ή πισίνα, ούτε κοντά σε νιπτήρες γεμάτους με νερό ή οποιοδήποτε άλλο μέρος με νερό. Προστατεύστε τη συσκευή από την υγρασία και τους παφλασμούς νερού και μην τη χειρίζεστε με βρεγμένα χέρια.
 - Όταν η συσκευή βρίσκεται κοντά σε οποιαδήποτε πηγή νερού, υπάρχει κίνδυνος, ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Έτσι, ειδικά αν η συσκευή χρησιμοποιείται στο λουτρό, πάντα να βγάζετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα μετά από τη χρήση.
- Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση



διάταξης ηλεκτρικού ρεύματος διαρροής, με ονομαστικό ηλεκτρικό ρεύμα διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 30 mA, στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Ρωτήστε τον τεχνικό εγκατάστασης για συμβουλές.

- Οι ηλεκτρικές θερμαινόμενες συσκευές λειτουργούν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μην αγγίζετε κανένα μέρος αυτής, εκτός από τη λαβή και το προστατευτικό δαχτύλου. Υπάρχει κίνδυνος για εγκαύματα.
- Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη χρήση. Για να αποφεύγονται τα εγκαύματα, βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι μακριά από το τριχωτό της κεφαλής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ποσitis, προσθήκες ή περούκες από συνθετική τρίχα. Η θερμότητα μπορεί να καταστρέψει τις συνθετικές ίνες.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά την κύρια μονάδα, καθώς και κάθε εξάρτημα, για τυχόν ελαττώματα. Αν η συσκευή, για παράδειγμα, έχει πέσει σε σκληρή επιφάνεια, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμη κι αν η ζημιά δεν φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία της συσκευής.
- Θα πρέπει να εξετάζετε τακτικά το ηλεκτρικό καλώδιο για τυχόν ενδείξεις βλάβης. Σε περίπτωση που βρεθεί βλάβη, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε πλέον τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε το σίδερο επάνω σε επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στη θέρμανση κατά τη διάρκεια της χρήσης ή αμέσως μετά τη χρήση.
- Μην προσαρμόσετε και μην αλλάξετε κανένα εξάρτημα εκτός εάν έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την κεντρική παροχή ρεύματος και αυτή έχει κρυώσει αρκετά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- **Φροντίζετε πάντοτε να βγάζετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα**
 - μετά τη χρήση,
 - όταν αλλάζετε εξάρτηματα,
 - σε περίπτωση βλάβης,
 - πριν το καθαρισμό της συσκευής.
- Όταν βγάξετε το φις από την πρίζα, ποτέ μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο. Να πιάνετε πάντα το ίδιο το φις.

- Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από οποιοδήποτε άτομο (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομο που δεν έχει πείρα και γνώσεις, εκτός αν επιτηρείται ή αν του έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- **Προσοχή!** Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά από τα υλικά συσκευασίας, επειδή είναι δυνητικώς επικίνδυνα, π.χ. κίνδυνος ασφυξίας.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται λόγω λανθασμένης χρήσης ή επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι παρούσες οδηγίες.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή και όχι για επαγγελματική χρήση.
- Για να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας και να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους, να φροντίζετε οι επισκευές των ηλεκτρικών συσκευών και η αντικατάσταση του καλωδίου να γίνεται από ειδικευμένους τεχνικούς. Σε περίπτωση επισκευής, παρακαλούμε, στείλτε τη συσκευή σε ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας. Θα βρείτε τις διευθύνσεις στο παράρτημα του εγχειριδίου.

Θέσεις διακόπτη

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα διακόπτη 3 θέσεων με τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Λειτουργίες:

0 = Κλειστό

1 = Μισή ισχύ

2 = Πλήρης ισχύς

Τοποθέτηση / Αφαίρεση εξαρτημάτων

Τοποθέτηση:

Κρατήστε τη συσκευή με το διακόπτη στραμμένο προς τα επάνω. Σπρώξτε τις μεταλλικές προεξοχές στο εξάρτημα μέσα στο σώμα λαβής ώστε να είναι σωστά ευθυγραμμισμένες με τις αντίστοιχες οπές στο τεμάχιο σύνδεσης. Σπρώξτε το εξάρτημα προς τα μέσα και περιστρέψτε το δακτύλιο ασφάλισης αριστερόστροφα για να κλειδώσει.

Αφαίρεση:

Μετά τη χρήση, να αφήνετε πάντα τα εξαρτήματα να κρυσταλλώνουν πριν τα αφαιρέσετε. Όταν κρυσταλλώνουν αρκετά, περιστρέψτε το δακτύλιο ασφάλισης δεξιόστροφα και τραβήξτε το εξάρτημα για να το βγάλετε.

Λειτουργία

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά.

- Προσαρμόστε το επιθυμητό εξάρτημα στη συσκευή.
- Βάλτε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου στην πρίζα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
- Αφήστε το σίδερο να θερμανθεί για περίπου 5 λεπτά.
- Τα ξεχωριστά εξαρτήματα χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

— Λαβίδες κατσαρώματος

- Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες, πιάστε το άκρο μιας τούφας με το σφιγκτήρα και κατσαρώστε το έως τη γραμμή των τριχών.

Η ενσωματωμένη περιστρεφόμενη ένωση διευκολύνει τη χρήση του σιδήρου με αυτόν τον τρόπο.

- Κρατήστε τα μαλλιά κατσαρωμένα για λίγα δευτερόλεπτα, μετά ανοίξτε τον σφιγκτήρα, κρατήστε την μπουκλα και απομακρύνετε το σίδερο αργά από τα μαλλιά περιστρέφοντάς τον.

- Φροντίστε τα ζεστά μέρη του σιδήρου να μην έρχονται σε επαφή με το τριχωτό της κεφαλής.
- Αφήστε τα μαλλιά να κρυσταλλώνουν αρκετά πριν τα βουρτσώσετε ή τα χτενίσετε.

— Στρογγυλή βούρτσα, εξάρτημα σιδήρου για ελικοειδές κατάρωμα

Η στρογγυλή βούρτσα προσαρμόζεται πάνω από τις λαβίδες κατσαρώματος 16 χιλιοστών, και το εξάρτημα σιδήρου για ελικοειδές κατάρωμα προσαρμόζεται πάνω από τις λαβίδες κατσαρώματος 25 χιλιοστών.

- Η στρογγυλή βούρτσα είναι σχεδιασμένη για το φορμάρισμα των μαλλιών. Για να το επιτύχετε αυτό, πρέπει να χωρίσετε τα μαλλιά σε τούφες (όχι πολύ πυκνές) και να τις απλώσετε ομοιόμορφα επάνω στη βούρτσα, περιστρέφοντάς τις προς τα μέσα ή προς τα έξω, όπως προτιμάτε.

- Κρατήστε τα μαλλιά τυλιγμένα λίγα μόνο δευτερόλεπτα κάθε φορά, όσο χρειάζεται για να τα φορμάρει ο ζεστός αέρας. Στη συνέχεια, αφήστε τις τούφες να ξετυλιχθούν.
- Αφήστε τα μαλλιά να κρυσώσουν αρκετά πριν τα βουρτσώσετε ή τα χτενίσετε.

— Ισιωτικό

- Πιάστε κάθε τούφα μαλλιών όσο πιο κοντά στις ρίζες γίνεται και τοποθετήστε την ανάμεσα από τις πλάκες θέρμανσης.
 - Ενώστε τα δύο μέρη επάνω στα μαλλιά και τραβήξτε τα απαλά στα μαλλιά, ξεκινώντας από τις ρίζες και συνεχίζοντας μέχρι τις άκρες.
 - Ανοίξτε τα δύο μέρη.
 - Ελέγξτε αν το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό.
 - Αν θέλετε ο σχηματισμός να είναι εντονότερος, επαναλάβετε τη διαδικασία και αφήστε τη θερμότητα να δράσει για λίγο περισσότερο.
- Να διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής μετά τη χρήση, όταν σβήσει η λυχνία ένδειξης. Βγάλτε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα.

Γενικός καθαρισμός και φροντίδα

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα και ότι έχει κρυσώσει εντελώς.
- Για να μην πάθετε ηλεκτροπληξία, μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με νερό και μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά καθαριστικά διαλύματα.
- Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να σκουπίσετε το περίβλημα με ένα στεγνό πανί χωρίς χνούδι.
- Καθαρίστε τυχόν τρίχες από τα εξαρτήματα μετά τη χρήση.

Απορριψη



Μην απορρίπτετε τις παλιές ή ελαττωματικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμμάτα σας. Να τις απορρίπτετε μόνο μέσω δημόσιων σημείων συλλογής.

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό είναι εγγυημένο για μία περίοδο δύο ετών από την ημέρα της αγοράς για ελαττώματα στα

υλικά και την κατασκευή του. Η εγγύηση ισχύει αν και μόνο αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη ειδικευμένα άτομα ή δεν έχει καταστραφεί εξαιτίας κακής χρήσης. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματά σας, ούτε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα έχετε ως καταναλωτής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που διέπει την αγορά αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει φυσικές φθορές ούτε τα εύθραυστα μέρη της συσκευής.

Щипцы для завивки волос

Уважаемый покупатель!

Перед использованием этого изделия внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

Включение в сеть

Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке. Данное изделие соответствует требованиям директив, обязательных для получения права на использование маркировки CE.

Устройство

1. Индикаторная лампочка
2. Трехпозиционный переключатель
3. Шнур питания с поворотным соединением
4. Петля для подвешивания
5. Овальные щипцы
6. Круглая щетка
7. Щипцы для завивки диаметром 16 мм
8. Спиральная насадка
9. Щипцы для завивки диаметром 25 мм
10. Замковое кольцо
11. Насадка для выпрямления волос

Правила безопасности

- **Внимание!** Не пользуйтесь этим электроприбором в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна, а также над раковиной, наполненной водой или над другой емкостью с водой. Берегите электроприбор от сырости и следите за тем, чтобы на него не попадала вода; не включайте его мокрыми руками.
- Применение этого электроприбора в непосредственной близости от воды всегда сопряжено с определенным риском, даже если электроприбор отключен. Поэтому всегда вынимайте вилку из розетки после использования этого электроприбора, если вы



или пользуетесь в ванной комнате. Для обеспечения дополнительной защиты от поражения электрическим током рекомендуется установить в ванной комнате выключатель с дифференциальной защитой от токов утечки с током срабатывания не выше 30 мА.

Обратитесь за советом к квалифицированному электрику.

- Электрические нагревательные приборы работают при очень высоких температурах. Не прикасайтесь ни к каким частям прибора, кроме ручки и защиты пальцев. В противном случае вы можете получить ожог.
- Во время работы прибор нагревается. Чтобы не допустить ожога, держите прибор на достаточном удалении от кожи головы.
- Не применяйте электроприбор для завивки искусственных волос или париков. Горячий воздух может повредить синтетические волокна.
- Перед включением электроприбора следует убедиться в отсутствии повреждений как на основном устройстве, включая и шнур питания, так и на любом дополнительном, если оно установлено. Если вы роняли прибор на твердую поверхность, его не следует больше использовать: даже невидимое повреждение может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности прибора.
- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие возможного повреждения. Не пользуйтесь прибором при обнаружении повреждения.
- Не ставьте электроприбор на поверхность, чувствительную к нагреву, во время или сразу же после применения.
- Присоединяйте или меняйте насадку только после отключения прибора от сети и только после того, как он достаточно остынет.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- **Всегда вынимайте вилку из розетки:**
 - после использования;
 - при смене насадок;
 - при любой неполадке;
 - перед чисткой прибора.
- При извлечении вилки из стенной розетки

никогда не тяните за шнур, а только за вилку.

- Не наматывайте шнур питания на прибор.
- Этот прибор не предназначен для использования без присмотра лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и умением, пока лицо, отвечающее за их безопасность, не обучит их обращению с данным прибором.
- Не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не начали играть с прибором.
- **Предупреждение.** Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Ребенок может надеть пакет на голову и задохнуться!
- Изготовитель не несет никакой ответственности за повреждение, вызванное неправильной эксплуатацией или нарушением настоящих указаний.
- Этот прибор предназначен исключительно для домашнего применения и не должен использоваться в коммерческих целях.
- В соответствии с требованиями правил техники безопасности и для исключения возможного травматизма ремонт электроприборов, включая и замену шнура питания, должен производиться квалифицированным персоналом. Если необходим ремонт, направьте, пожалуйста, электроприбор в одну из наших сервисных служб. Адреса указаны в приложении к данному руководству.

Положения переключателя

Прибор снабжен 3-позиционным переключателем:

Функции

- 0 = Выключено
- 1 = Половинная мощность
- 2 = Полная мощность

Присоединение и снятие насадок

Присоединение

Держите прибор переключателем вверх. Вставьте металлические штырьки на насадке в корпус ручки так, чтобы они правильно совместились с соответствующими отверстиями в соединительной

части. Вставьте насадку и поверните замковое кольцо против часовой стрелки для фиксации.

Снятие

Прежде чем снять насадки после применения прибора, обязательно дайте им остыть. После того, как насадка достаточно остынет, поверните замковое кольцо по часовой стрелке и снимите насадку.

Использование

Перед использованием прибора убедитесь, что у вас сухие волосы.

- Присоедините к прибору нужную насадку.
- Вставьте вилку в розетку.
- Включите прибор. При этом загорается индикаторная лампочка.
- Дайте прибору нагреться в течение примерно 5 минут.
- Применение отдельных насадок описано ниже.

– Щипцы для завивки

- Разделите волосы на отдельные пряди, вставьте конец пряди в зажим и накрутите ее до корней волос.

Встроенное поворотное соединение позволяет легко выполнять эту операцию.

- Подержите накрученные волосы в течение нескольких секунд, затем откройте зажим, придержите прядь и осторожно, поворачивая щипцы, снимите их с волос.

- Следите за тем, чтобы горячие части щипцов находились на достаточном удалении от кожи головы.

- Прежде чем приступить к укладке волос при помощи круглой щетки, дайте им достаточно остыть.

– Круглая щетка, спиральная насадка

Круглая щетка устанавливается на щипцы диаметром 16 мм, а спиральная насадка – на щипцы диаметром 25 мм.

- Круглая щетка предназначена для придания прическе формы. Для этого нужно разделить волосы на отдельные пряди (не слишком густые) и потом равномерно накрутить каждую прядь на щетку, поворачивая

вовнутрь или наружу, по желанию.

- Подержите щетку в нужном положении несколько секунд, пока горячий воздух не подействует. Потом дайте прядям раскрутиться.
- После того, как волосы охладятся, расчешите их щеткой.

— **Насадка для выпрямления волос**

- Берите каждую прядь волос как можно ближе к корням и помещайте ее между нагревательными пластинами.
- Закройте насадку на волосах и осторожно протяните ее через всю прядь, начиная от корней и до самых кончиков волос.
- Откройте насадку.
- Проверьте, достигнут ли желаемый результат.
- Если вы хотите добиться более выраженного выпрямления, повторите процесс и оставьте волосы в насадке на несколько больший период времени.

- Выключите прибор после использования, при этом индикаторная лампочка погаснет. Выньте вилку из розетки.

Чистка и общий уход

- Перед тем как приступить к чистке прибора, отключите его от сети и дайте ему полностью остыть.
- Во избежание поражения электрическим током не мойте прибор водой и не погружайте его в воду.
- Не используйте для чистки абразивные или сильнодействующие моющие средства.
- Если необходимо, прибор можно протереть безворсовой тканью.
- Очистите насадки от попавших в них волос.

Утилизация



Не выбрасывайте старые или неисправные электроприборы вместе с бытовым мусором. Отнесите их на пункты для сбора специального мусора.

Гарантия

Гарантийный срок на приборы фирмы "Severin" - 2

года со дня их продажи. В течение этого времени мы бесплатно устраним все дефекты, возникшие в результате производственного брака или применения некачественных материалов. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за несоблюдения руководства по эксплуатации, грубого обращения с прибором, а также на бьющиеся (стеклянные и керамические) части. Данная гарантия не нарушает ваших законных прав, а также любых других прав потребителя, установленных национальным законодательством, регулирующим отношения, возникающие между потребителями и продавцами при продаже товаров. Гарантия аннулируется, если прибор ремонтировался не в указанных нами пунктах сервисного обслуживания. Вы можете по почте отправить прибор с перечнем неисправностей и приложенным кассовым чеком на наш ближайший пункт сервисного обслуживания. Какие-либо дополнительные гарантии продавца заводом-изготовителем не принимаются.

Kundendienstzentralen
Service Centres
Centrales service-après-vente
Oficinas centrales del servicio
Centros de serviço
Centrale del servizio clienti
Service-centrales
Centrale serviceafdelinger
Centrala kundtjänstplatser
Keskushuollot
Servisné stredisko
Centrala obsługi klientów
Szerviz
Κεντρικό σέρβις

SEVERIN Service
Am Brühl 27
59846 Sundern
Telefon (02933) 982-460
Telefax (02933) 982-480
service@severin.de

Kundendienst Ausland

Belgique
Dancal N.V.
Bavikhooftsestraat 72
8520 Kuurne
Tel.: 056/71 54 51
Fax: 056/70 04 49

Bosnia i Herzegovina
Malisic MP d.o.o.
Tromeda Medugorje bb
88260 Citluk
Tel.: + 387 36 650 446
Fax: + 387 36 651 062

Bulgaria
Noviz AG
Khan Kubrat 1 Str.
BG-4000 Plovdiv
Tel.: + 359 32 275 617, 275 614
e-mail: sales@noviz.com

Czech Republic
ARGO spol. s r.o.
Žihobce 137
CZ 342 01 Sušice
Tel.: + 376 597 197
Fax: + 376 597 197
http://argo.zihobce.cz
argo@zihobce.cz

Croatia
TD Medimurka d.d.
Trg. Republike 6

HR-40000 Cakovec
Croatia
Tel: +385-40 328 650
Fax: + 385 40 328 134
e-mail: marija.s@medjimurka.hr

Cyprus
G.L.G. Trading
4-6, Oidipodos Street
Larnaca, Cyprus
Tel.: 024/633133
Fax: 024/635992

Danmark
Scandia Serviceteknik A/S
Hedeager 5
2605 Brøndby
Tel.: 45-43202700
Fax: 45-43202709

Estonia:
Tallinn: CENTRALSERVICE,
Tammsaare tee 134B,
tel: 654 3000
Tartu: CENTRALSERVICE, Aleksandri 6,
tel: 7 344 299, 7 344 337, 56 697 843
Pärnu: CENTRALSERVICE, Riia mnt. 64,
tel: 44 25 175
Narva: CENTRALSERVICE, Tallinna 6A,
tel: 35 60 708
Haapsalu: Tecu KM OÜ, Jalaka 1A,
tel: 47 56 900
Rakvere: Nirgi Tõnu FIE,
tel: 32 40 515
Viljandi: Aaber OÜ, Vabaduse pl. 4,
tel: 43 33 802
Kuressaare: Toomas Teder FIE, Pikk 1B,
tel: 45 55 978
Käina: Ilmar Pauk Elektroonika FIE, Mäe2S,
tel: 46 36 379, 51 87 444

Espana
Severin Electrodrom. España S.L.
Plaza de la Almazara Portal 4, 1º E.
45200 ILLESCAS(Toledo)
Tel: 925 51 34 05
Fax: 925 54 19 40
eMail: severin@severin.es
http://www.severin.es

France
SEVERIN France Sarl
4, rue de Thal
B.P. 38
67211 Obernai Cedex
Tél. 03 88 47 62 08
Fax 03 88 47 62 09

Greece
BERSON
C. Sarafidis Bros. S.A.
Agamemnonos 47
176 75 Kallithea, Athens
Tel.: 0030-210 9478700

Philippos Business Center
Agias Anastasias & Laertou, Pilea
Service Post of Themi
570 01 Thessaloniki, Greece
Tel.: 0030-2310954020

Iran
IRAN-SEVERIN KISH CO. LTD.
No. 668, 7th. Floor
Bahar Tower
Ave. South Bahar
TEHRAN - IRAN
Tel. : 009821 - 77616767
Fax : 009821 - 77616534
Info@iranseverin.com
www.iranseverin.com

Israel
Eatay Agencies
109 Herzl St.
Haifa
Phone: 050-5358648
Email: service@severin.co.il

Italia
Videoelettronica di Sgambati &
Gabrini C.S.N.C.
via Dino Col 52r-54r-56r,
I - 16149 Genova
Green Number: 800240279
Tel.: 010/6 45 11 02 - 01041 86 09
Fax: 010/6 42 50 09
e-mail: videoelettronica@panet.it

Jordan
F.A. Kettaneh
P.O. Box 485
Amman, 11118, Jordan
Tel: 00962-6-439 8642
e-mail: app@kettaneh.com.jo

Korea
Jung Shin Electronics co., Ltd.
501, Megaventur Tower 77-9,
Moonrae-Dong 3ga,
Yongdeungpo-Gu
Seoul, Korea
Tel: +82-22-637 3245~7
Fax: +82-22-637 3244
Service Hotline: 080-001-0190

Latvia

SERVO Ltd.
Mr. Janis Pivovarenoks
Tel: + 371 7279892
servo@apollo.lv

Lebanon

Khoury Home
7th Floor, Cité Dora 3 Building, Dora
P.O.Box 70611
Antelias, Lebanon
Telephone 01 244200, Fax 01 253535
eMail: info@khouryhome.com
Internet: www.khouryhome.com

Luxembourg

Ser-Tec
Rue du Chateau d'Eua
3364 Leudelange
Tel.: 00352 -37 94 94 402
Fax 00352 -37 94 94 400

Macedonia

KONCAR servis
Bul. Partizanski odredi br. 105
1000 Skopje
Makedonija
Tel: + 389 (2) 365-578
Fax: + 389 (2) 365 621
e-mail: koncarservis@mt.net.mk

Magyarország

TFK Elektronik Kft.
Gyar u.2
H-2040 Budaörs
Tel.: (+36) 23 444 266
Fax: (+36) 23 444 267

Nederland

HAS b.v.
Stedenbaan 8
NL-5121 DP Rijen
Tel: 0161-22 00 00
Fax: 0161-29 00 50

Norway

Løkken Trading AS
Skårsletta 45, port 20
1471 Lørenskog
Tel: 67 97 78 90
Fax: 67 97 78 91

Österreich

Degupa
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Gewerbeparkstr. 7
5081 Anif / Salzburg

Tel.: 0 62 46 / 73 58 10
Fax.: 0 62 46 / 72 70 2

Polska

Serv-Serwis Sp. z o.o.
ul. Wspólna 9
45-831 Opole
tel./fax (077) 457-50-06
e-mail: centralny@serv-serwis.pl

Portugal

Novalva
Zona Industrial Maia I
Sector X - Lote 293, N. 90
4470 Maia
Tel.: 02/9 44 03 84
Fax: 02/9 44 02 68

Russian Federation

Orbita Service
123362 Moskau
ul. Svobody 18,
Tel.: (495) 585 05 73

Орбита Сервис
123362 г. Москва,
ул. Свободы, д. 18.
Тел.: (495) 585-05-73

Romania

For Brands srl
Str. Capitan Aviator Alexandru
Serbanescu Nr. 33-35, Bl. 20E,
Sc. 2, Et.1, Ap.27, Sector 1, Bucuresti.
Tel: + 40 21 233 41 12
+ 40 21 233 41 13
+ 40 21 688 66 13
Fax: + 40 21 233 41 03
+ 40 21 688 66 13
E-mail: office@forbrands.ro
Web site: www.forbrands.ro

Schweiz

VB Handels Sàrl GmbH
Postfach 306
1040 Echallens
Tel: 021 881 60 45
Fax: 021 881 60 46
eMail: severin@helt.ch

Serbia

SMIL doo
Pasiceva 28, Novi Sad
Serbia and Montenegro
tel: + 381-21-524-638
tel: +381-21-553-594
fax: +381-21-522-096

Slovak Republic

PREMT,s.r.o.
Skladová 1
917 01 Trnava
Tel: 033/544 7177

Finland

Oy Harry Marcell Ab
Rälssitie 6, PL 63
01511 Vantaa
Puh 0207 599 860
Fax 0207 599 803

Svenska

Rakspecialisten HS
Möllevångsgatan 34
214 20 Malmö
Fax: 040/6 11 03 35

Slovenia

SEVTIS d.o.o.
Smartinska 130
1000 Ljubljana
Tel: 00386 1 542 1927
Fax: 00386 1 542 1926

Stand: 03.2009

